




## Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm - zichtzijden gelakt
- ROB schuifgarnituren
- SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- Elektrische aandrijving

# ANDUSTA

## Model: N21



Schuifdeurkozijn voor dubbele deuren voor de wand met bovenlicht met vaste bovendorpel

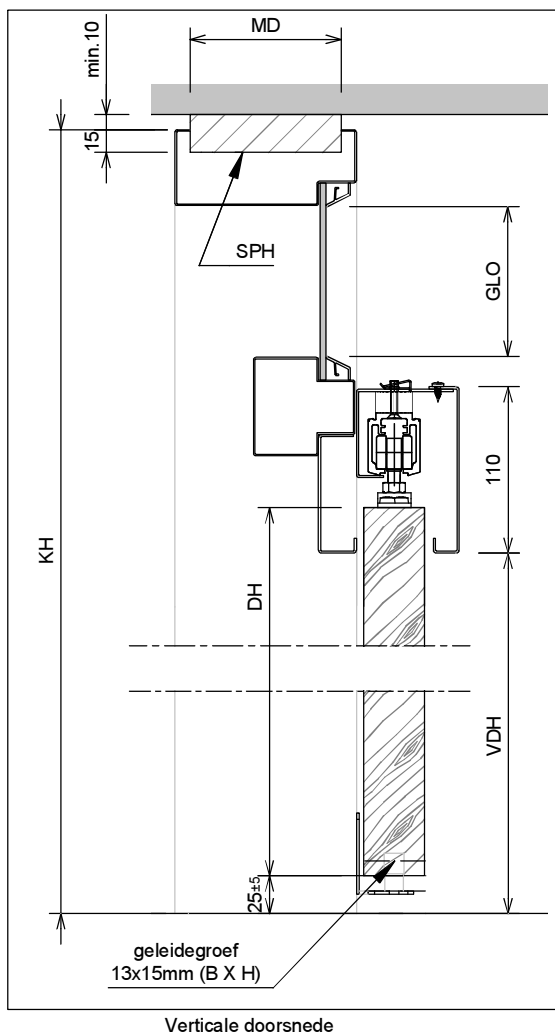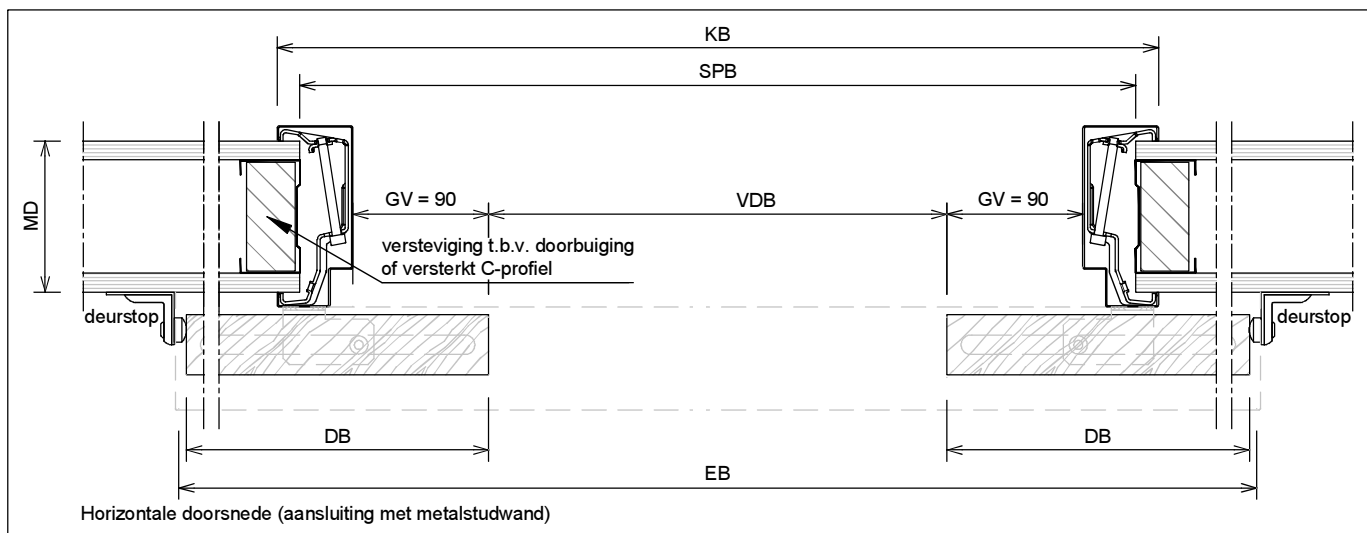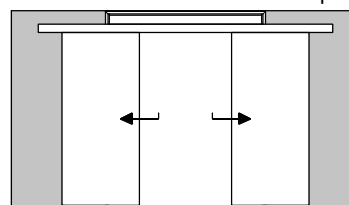


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	Deurbreedte (minimaal 730)		
GV	GrijpVlak alleen 0 of 90 mogelijk		
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 0	$2 \cdot DB - 50$	
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 90	$2 \cdot DB - 230$	
KB	KozijnBreedte	$2 \cdot DB + 50$	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0	$4 \cdot DB - 35$	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90	$4 \cdot DB - 215$	
SPB	SparingBreedte	$2 \cdot DB + 20$ (min.)	
MD	MuurDikte	100 / 125 / 150 / ...	
MBW	Minimaal Benodigde Wanddeel GV 0	$DB - 15$	
MBW	Minimaal Benodigde Wanddeel GV 90	$DB - 105$	
DH	DeurHoogte		
PH	PlafondHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	$DH - 5$	
KH	*KozijnHoogte	$PH - 10$ (toll. 0/-10)	
SPH	SparingHoogte	$KH - 15$ (toll.+10/0)	
	*KozijnHoogte olopend met 10mm		
GLO	Glasopening	$KH - DH - 167$	
	Glashoogte	$GLO + 20$	
	Glasbreedte	$KB - 80$	

## Model: N21


Schuifdeurkozijn voor dubbele deuren voor de wand met bovenlicht met vaste bovendorpel

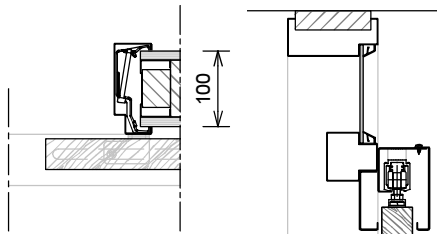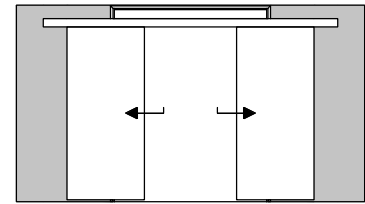




MD 100 > per zijde 1x gipskartonplaat 12,5mm

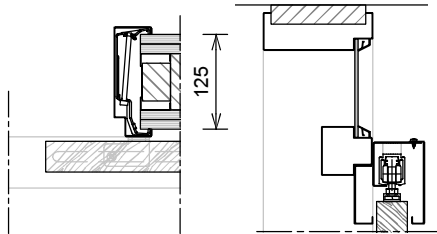

MD 125 > per zijde 2x gipskartonplaat 12,5mm

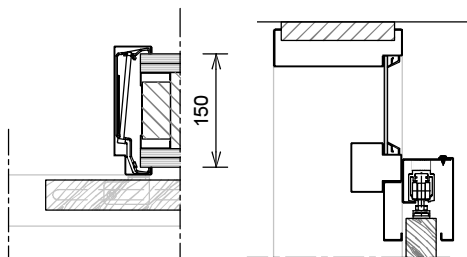


MD 150 > per zijde 2x gipskartonplaat 12,5mm

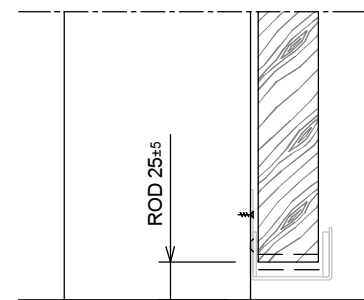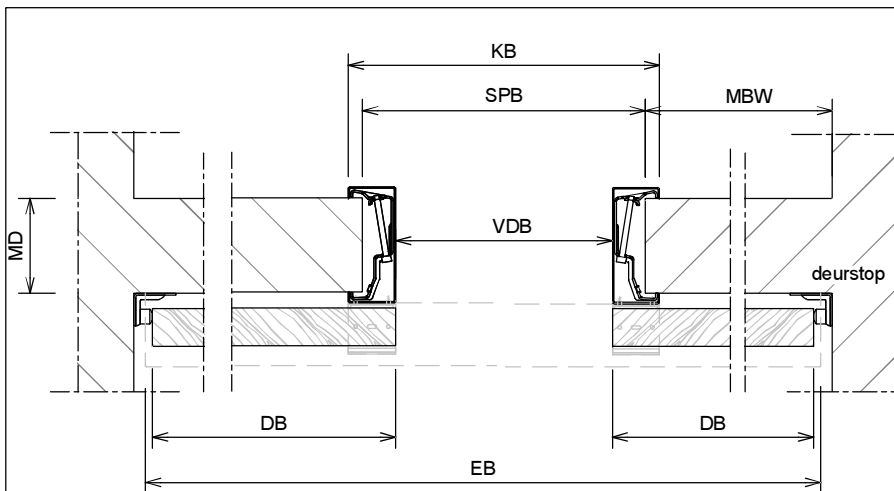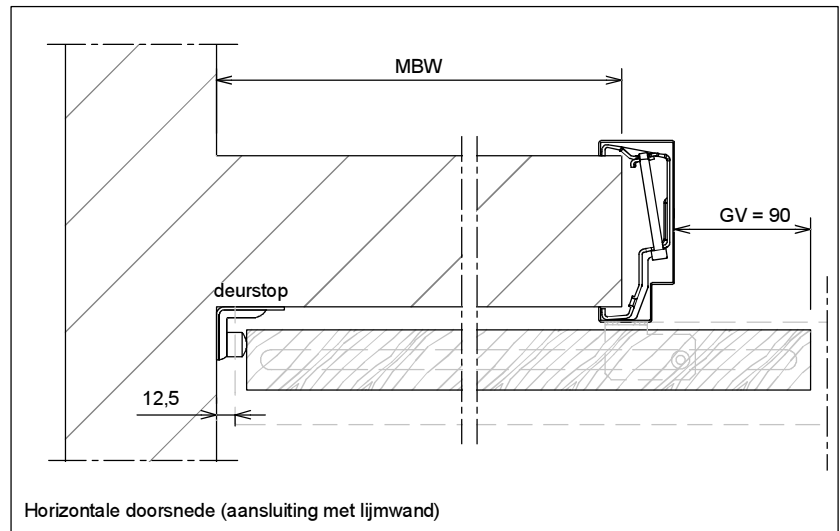


Verticale doorsnede


Horizontale Doorsnede Grijpvlak=0  
Geen geleidergroef onder in deur frezen.

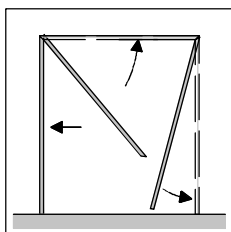


1

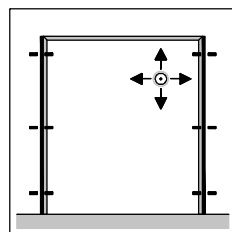

2

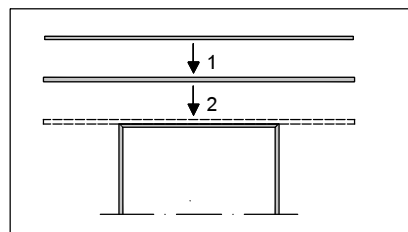

3

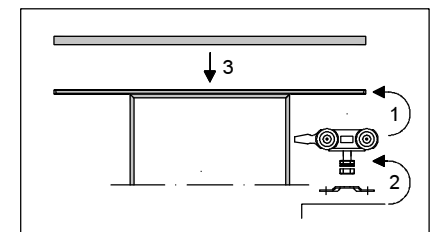

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- 2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.  
(afsteunend op bovendorpel)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- 2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.  
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- 3 : Afdekkap monteren.