




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- ROB schuifgarnituren
- stabiele deurafhanging
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Slotgatvoorziening universeel + RVS sluitplaat


ANDUSTA

Model: M61-S


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tillift voorziening

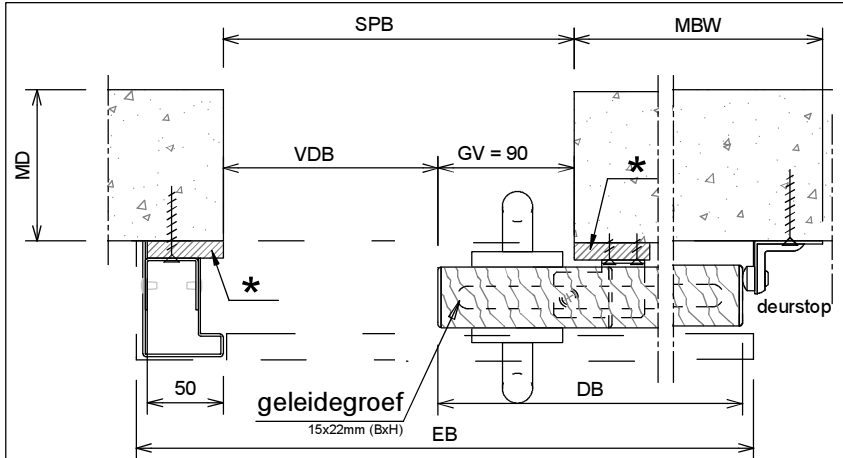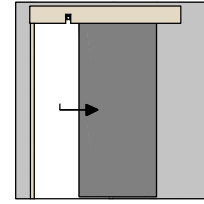

Horizontale doorsnede GV=90

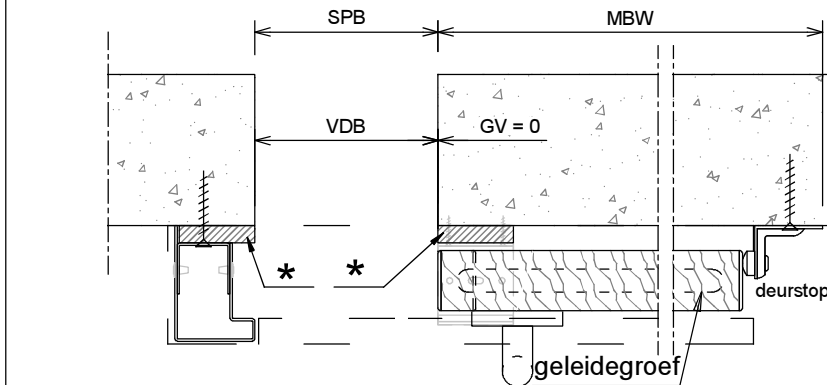


Horizontale Doorsnede GV=0

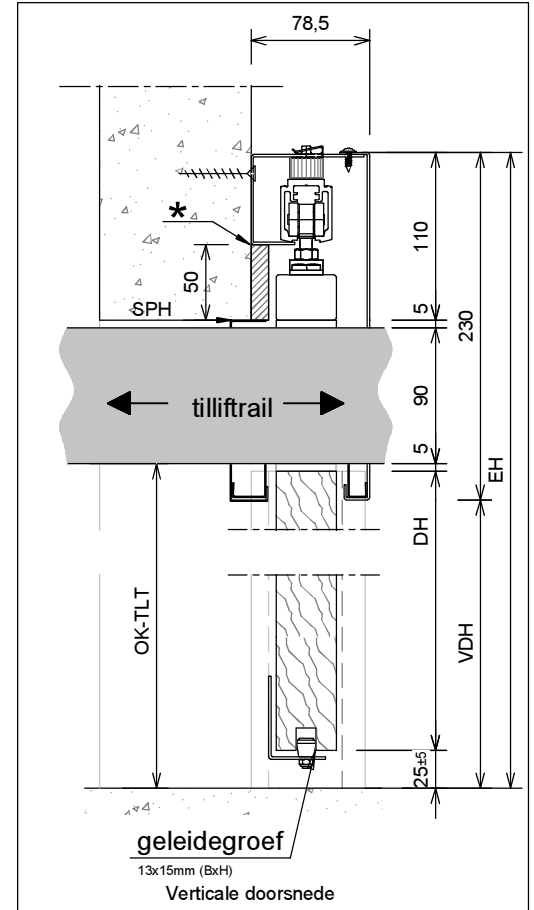

Verticale doorsnede



* houten lijst 50x11,5 mm
door derden te leveren!

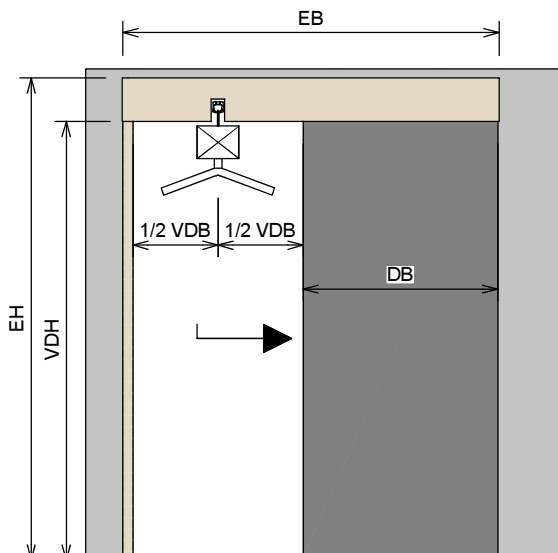

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 0	DB-40	
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 90	DB-130	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0	2*DB+25	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90	2*DB-65	
SPB	SParingBreedte	DB-40	
	Aftimmering (50x11,5) 1x	DB-40	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	DB+55	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	DB-35	
OK-TLT	Onderkant Tilliftrail		
	De maximaal beschikbare hoogte tbv de tilliftrail bedraagt 90 mm.		
DH	DeurHoogte	OK-TLT-30	
VDH	Vrije DoorgangHoogte	OK-TLT-25	
	Aftimmering (50x11,5) 2x	OK-TLT+145	
SPH	SParingHoogte	OK-TLT+95	
EH	ElementHoogte	OK-TLT+205	


Model: M61-S

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tillift voorziening

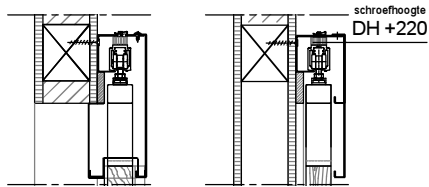
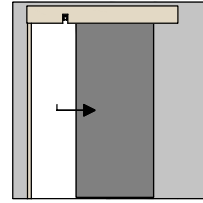


In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
Afmeting 75x90
Door derden te leveren !


Indien GV=90
2x DB -100

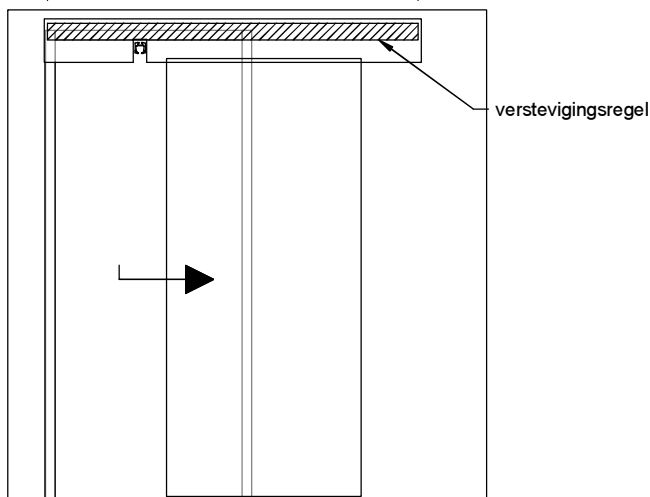


Indien GV=0
2x DB -50

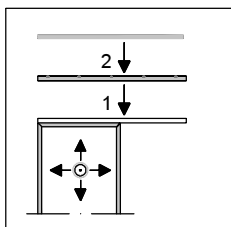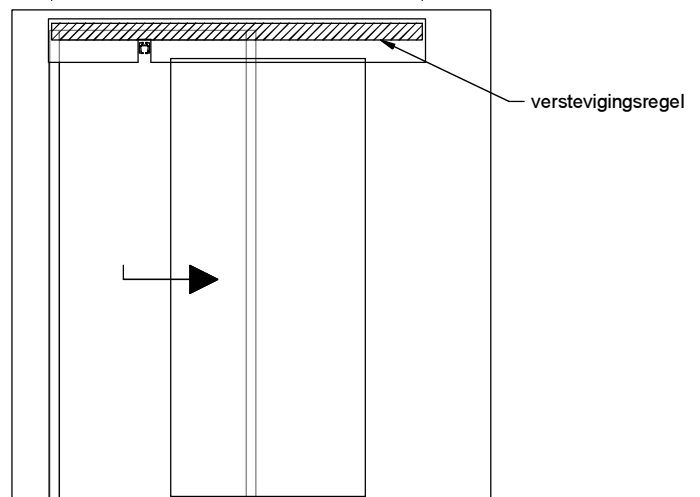

1

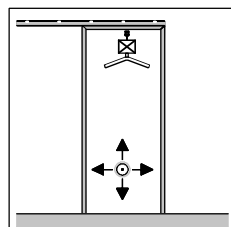

2

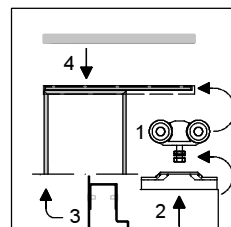

3

- 1 : Rail aan raildrager schroeven
- 1.2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op aftimmering boven de sparring, sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de aftimmering langs de sparring)
- 2 : Tilliftrail plaatsen.
- 3 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
 - .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities vastzetten.
 - .3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
 - .4 : Afdekkappen monteren