


1. Schuif de verstekhaak in de verstekhoeken welke in de bovendorpel gelast zijn.


Schuif de verstekhaak met het uiteinde in de verticale opening van de verstekhoek en draai deze vlak tegen de achterliggende verstekhoek.  
Buig de bolling in de opening mbv een platte schroevendraaier.



2. Schuif de bovendorpel aan de wand

3. Monteer de hangstijl en sluitstijl, door de verstektanden in elkaar te haken en de stijlen te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen de bovendorpel en de zijstijlen. De verstekvertanding dient goed in elkaar te grijpen (aan voor- en achterzijde).





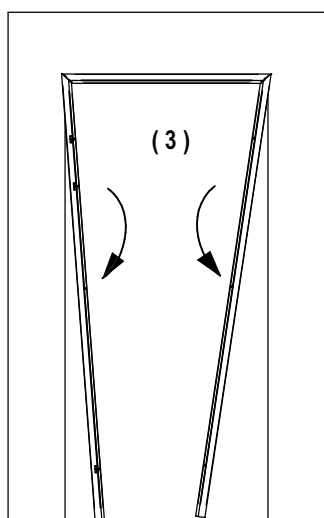


4. Zijstijlen en bovendorpel volledig haaks en waterpas stellen, zorg er hierbij voor dat de scharnierstijl ten alle tijden op de afwerkvloer afsteunt.
5. De klembeugels aandraaien met behulp van een binnenzeskantsteutel 5mm.

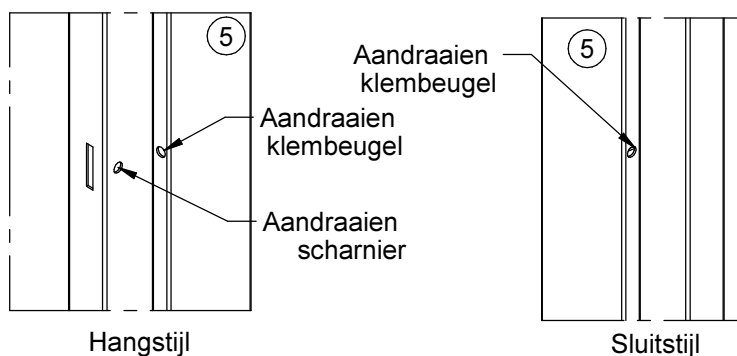

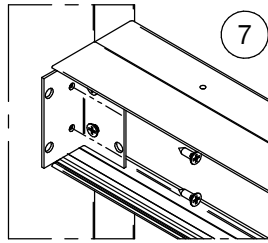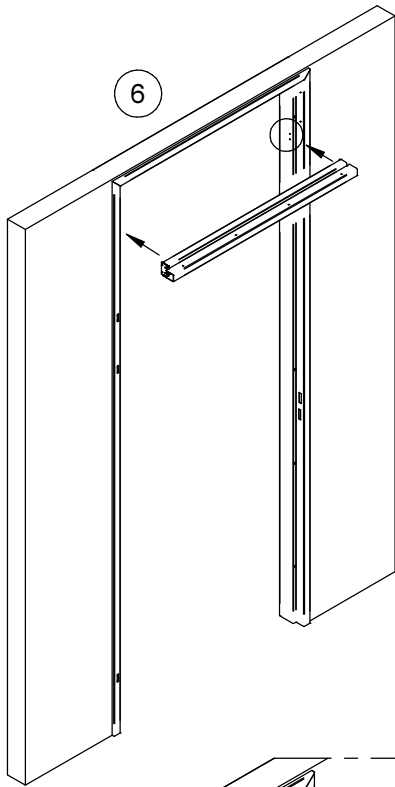

6. Bevestiging kalfdeel  
Plaats het kalfdeel thv de gaatjes in de stijlen tegen de sponning .  
Schroef hierna de parkers 3,9 x 13 in de stijl ( 7 )  
Klik als laatste het achterdeksel op het kalfdeel. ( 8 )

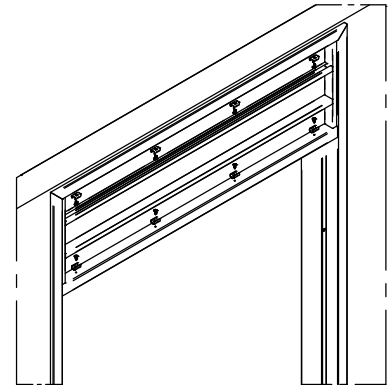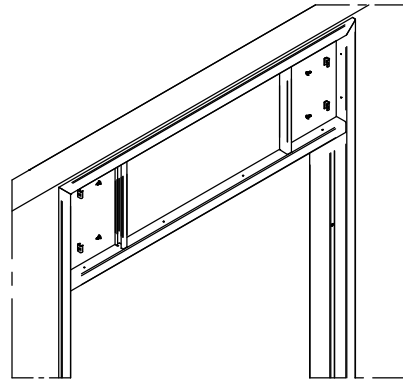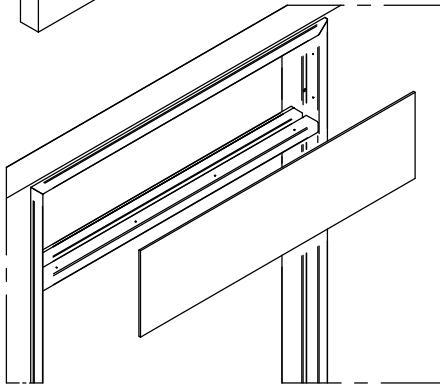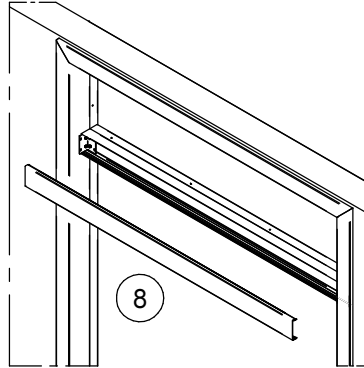

#### Aanbrengen bovenlicht

Plaats de glas, pas beglazingsband toe voor trillingsvrij plaatsen van de glasplaat.

" Sluit " het glas op door de glaslijsten te bevestigen.

Eerst de staande glaslijsten, dan de liggende glaslijsten.

Volgorde van bevestigen glaslijsten.

1- Schroef de bevestigingsprofieltjes dmv parker 3,9 x 13 aan het kozijn.

2- Klik de glaslijst op de bevestigingsprofieltjes.

#### Afbouw kozijn

Deur met gemonteerde scharnieren afdalen en controleren.

Breng hierna de afdekdopjes en aanslagdopjes aan op het kozijn.

