
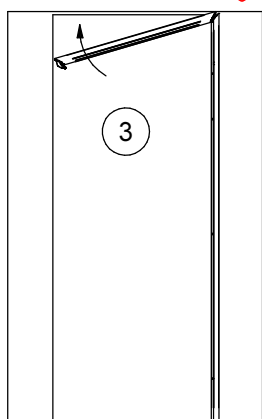
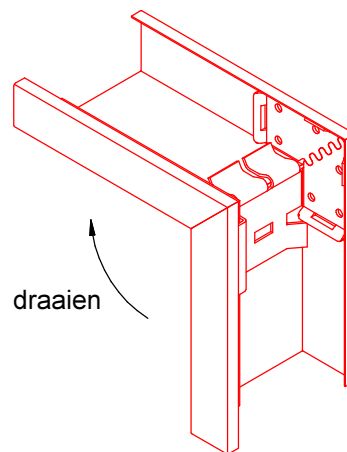
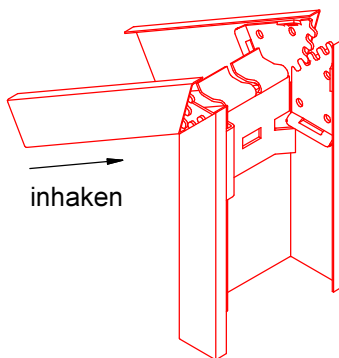





1. Verstekkoppelplaten aanbrengen in:
 - bovenzijde van de sluitstijl ;
 - linkerhoek van de bovendorpel


Let op: er is maar 1 uitvoering van de verstekkoppelplaat (geen links of rechts)

2. Schuif de sluitstijl om de wand
3. Monteer de bovendorpel, zoals weergegeven, door de verstekstanden in elkaar te zetten en de bovendorpel te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen sluitstijl en de bovendorpel. De verstekvertanding dient goed in elkaar te grijpen (aan voor- en achterzijde).

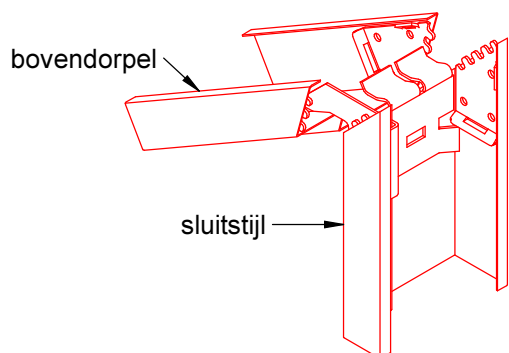


4. Monteer de hangstijl, zoals weergegeven, door de verstekstanden in elkaar te zetten en de hangstijl te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen de bovendorpel en de hangstijl. De verstekvertanding dient goed in elkaar te grijpen (aan voor- en achterzijde).
5. Zijstijlen en bovendorpel volledig haaks en waterpas stellen, zorg er hierbij voor dat de hangstijl ten alle tijden op de afwerkvloer afsteunt.
6. Klembeugels mbv een inbussleutel (5mm) aandraaien.

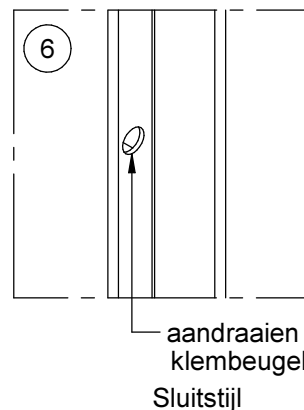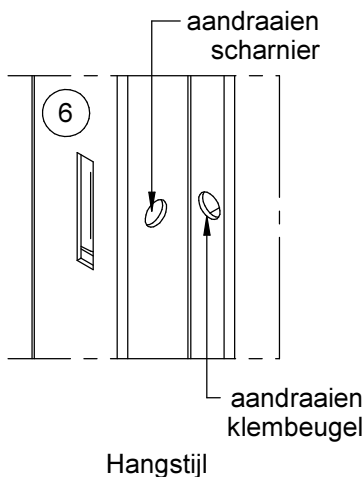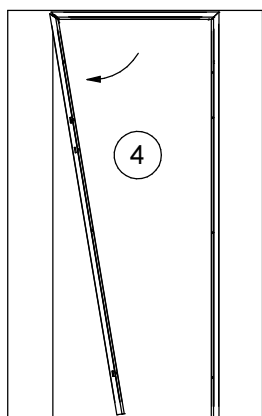


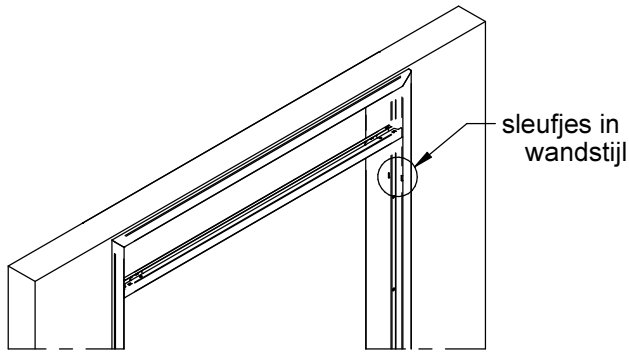


7. Kalfdeel voor sleufjes in wandstijlen houden en schuifbeugels mbv schroevendraaier naar buiten schuiven. Kalfdeel mbv een hamer en een houten blokje naar beneden tikken tot dat kalfdeel geïntegreerd en geborgd is.

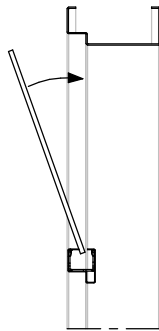

8. Plaatsing glas:
Glasplaat op de veren in het kalfdeel neerwaarts drukken, in de glasopening draaien en tegen het sponningsvlak op de bovendorpel en zijstijlen drukken.

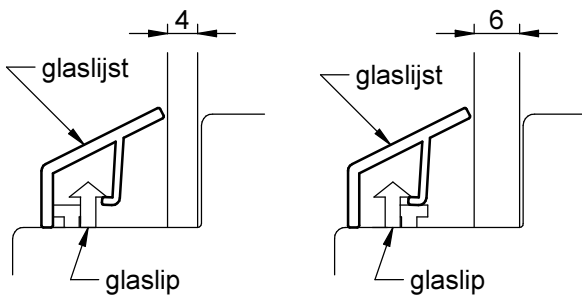

9. Glaslippen op de bovendorpel en zijstijlen haaks ombuigen en glaslijst opklikken

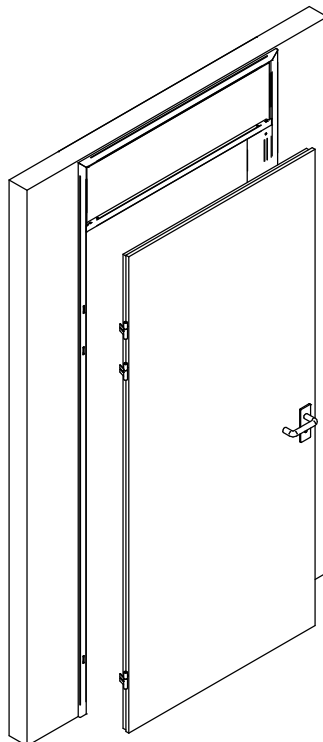

10. Afbouw kozijn
Deur met gemonteerde paumelles afhangen en controleren. Breng hierna de afdekdopjes en aanslagdopjes aan op het kozijn.