



# MONTAGEHANDLEIDING SPIEGELSTUK IN STOMP KOZIJN

1. Groef in onderzijde van spiegelstuk frezen

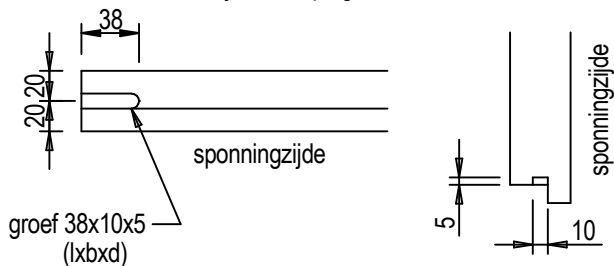

2. Volgens afgetekende boorpositie gaatjes in spiegelstuk boren.

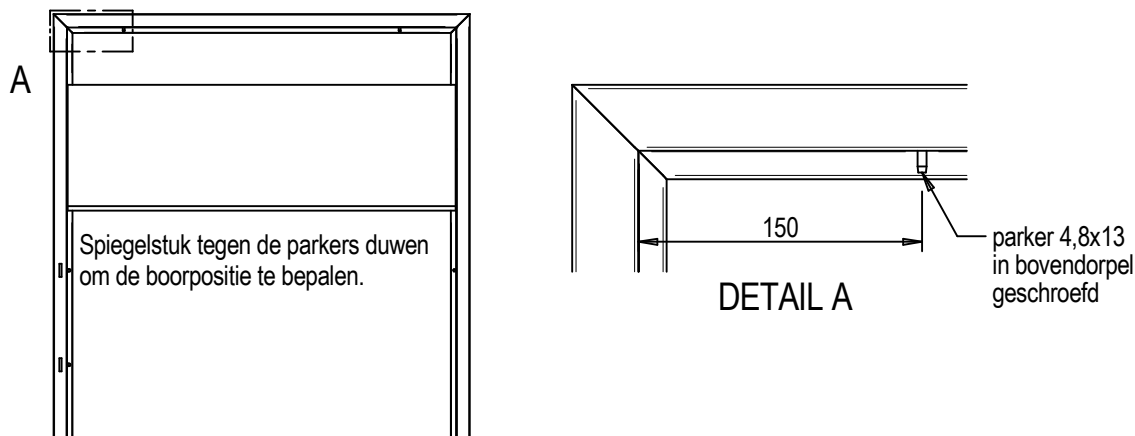

3. Inlegspie in getanst gat in de zijstijlen schuiven en in de groeven aan de onderzijde van het spiegelstuk drukken. De inlegspie met een houtschroef vastzetten.

