



# MONTAGEHANDLEIDING SPIEGELSTUK IN OPDEKKOZIJN

1. Groef in onderzijde van spiegelstuk frezen

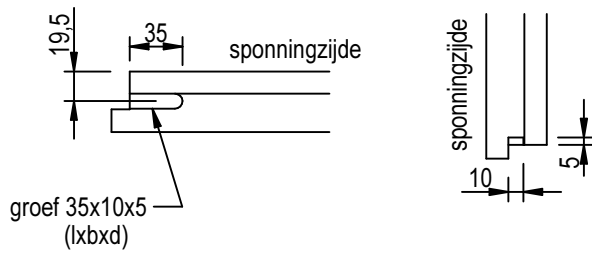

2. Spiegelstuk tegen de parkers duwen om de boorpositie te bepalen.

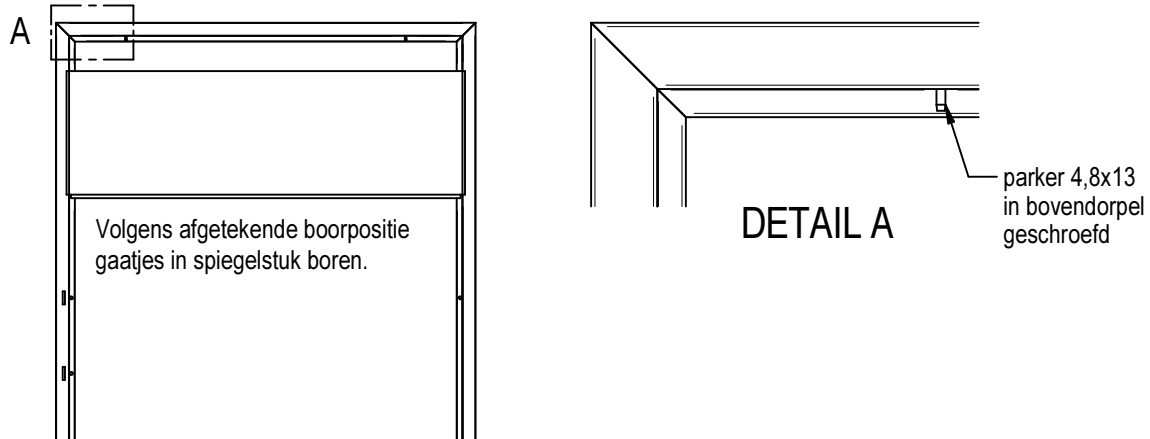

3. Inlegspie in getanst gat in de zijstijlen schuiven en in de groeven aan de onderzijde van het spiegelstuk drukken.

De inlegspie met een houtschroef vastzetten.

