




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuropvattende geleider
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)
- optie: Brandwerend 30 minuten


ANDUSTA

Model: M01


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht

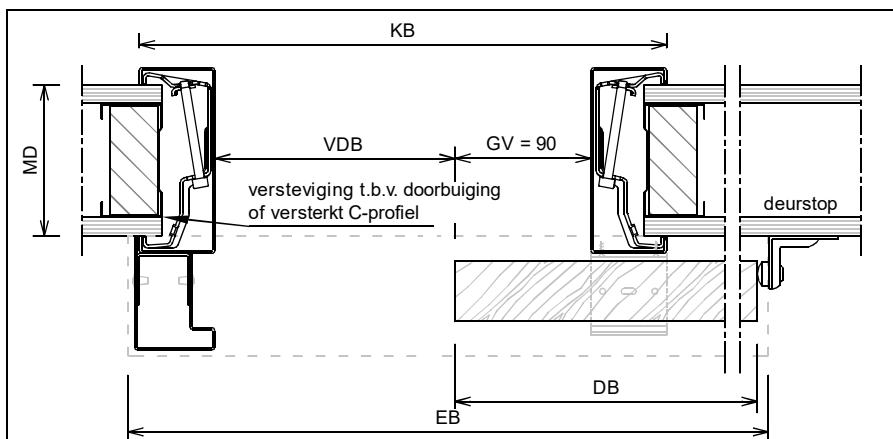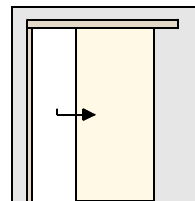

Horizontale doorsnede (aansluiting met metalstudwand)

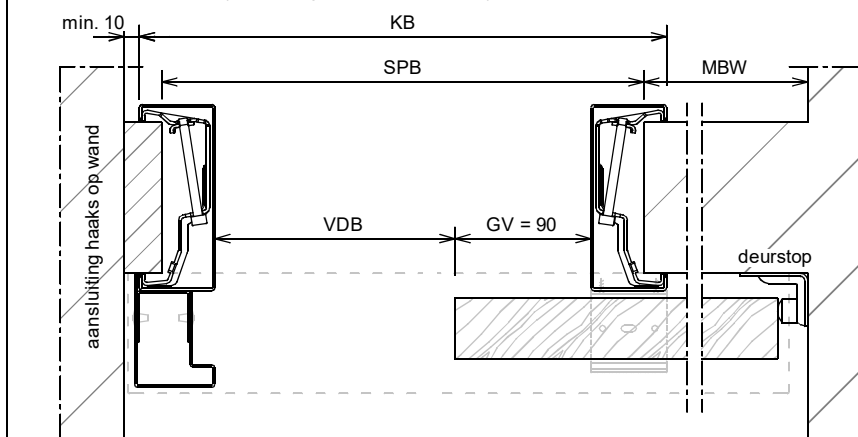

Horizontale Doorsnede (aansluiting met lijmwand)



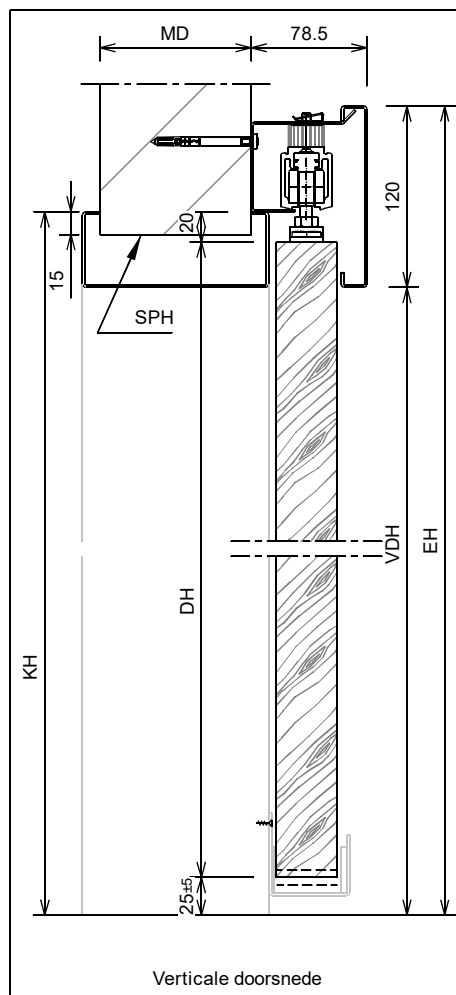


Verticale doorsnede






	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	GrijpVlak alleen 0 of 90 mogelijk		
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 0	DB - 40	
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 90	DB - 130	
KB	KozijnBreedte	DB + 60	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0	2 * DB + 25	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90	2 * DB - 65	
SPB	SParingBreedte	DB + 30	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	DB - 15	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	DB - 105	
MD	Muurdikte 100 / 125 / 150 / ...		
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH - 5	
KH	KozijnHoogte	DH + 45	
SPH	SParingHoogte	DH + 30	
EH	ElementHoogte (bovenzijde afdekkap)	DH + 115	

Model: M01

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht

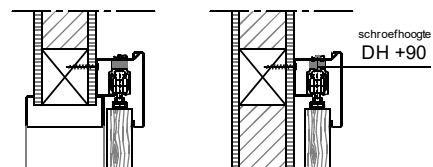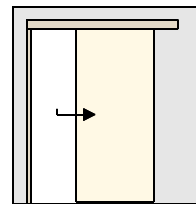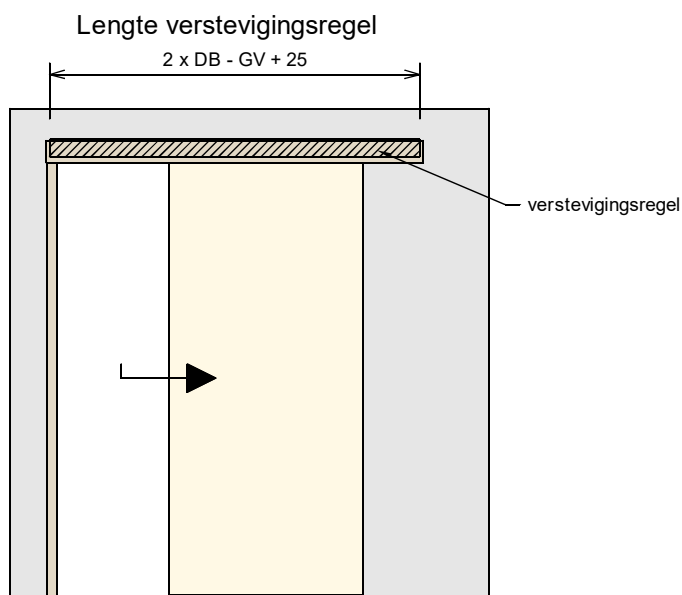

In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
Afmetingen 75x90
Door derden te leveren !

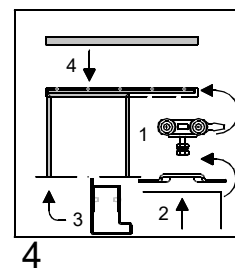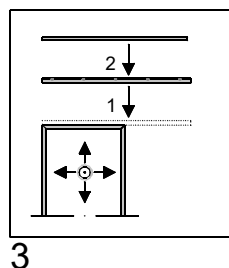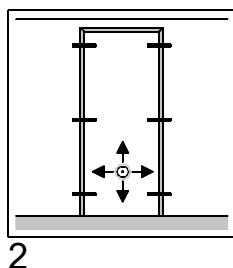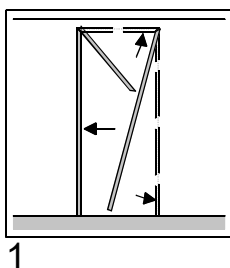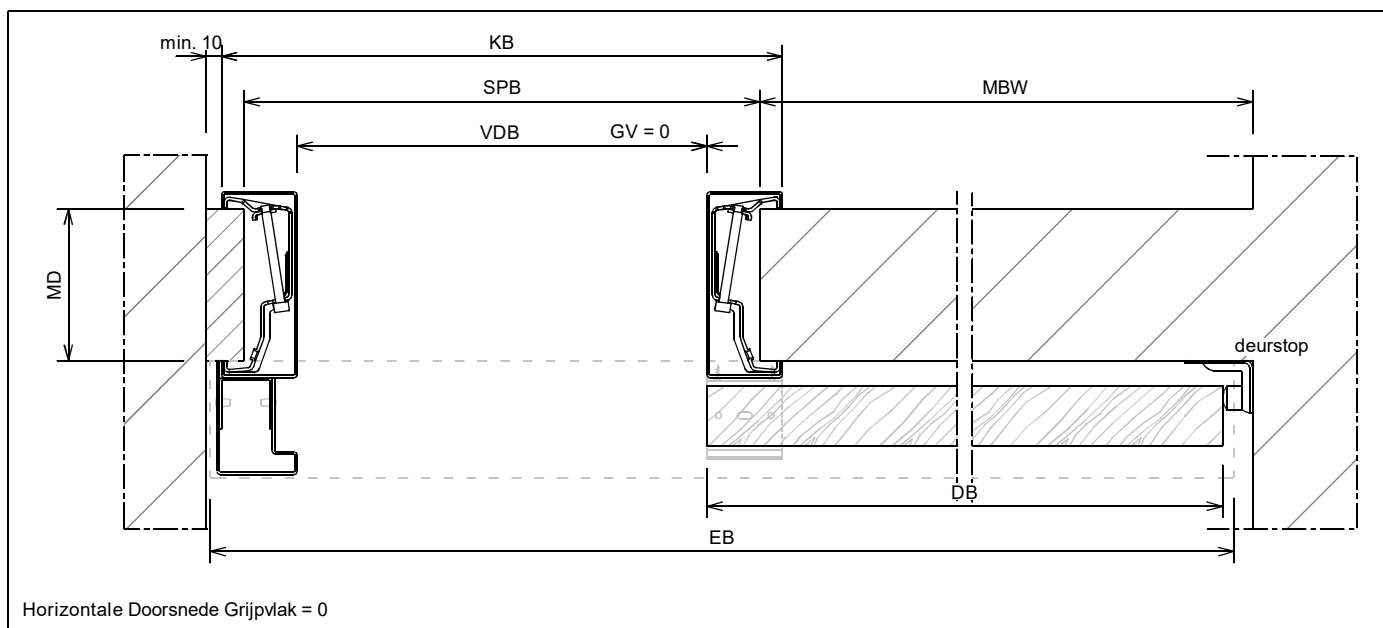

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- 2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel met sluitsijde gelijk aan de buitensijde van de sluitstijl)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- 2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- 3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- 4 : Afdekkap monteren.





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuromvattende geleider
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Slotgatvorzining universeel + RVS-sluitplaat
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)

ANDUSTA

Model: M01

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
Zonder Muuromsluiter

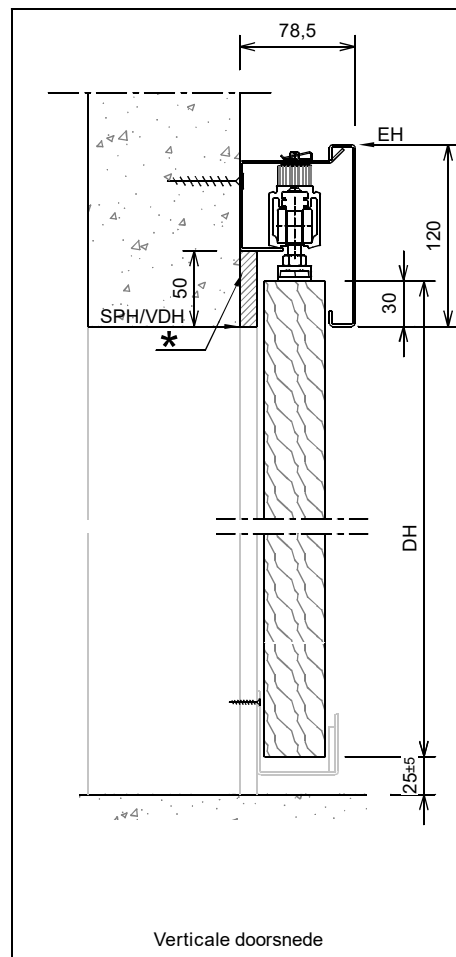
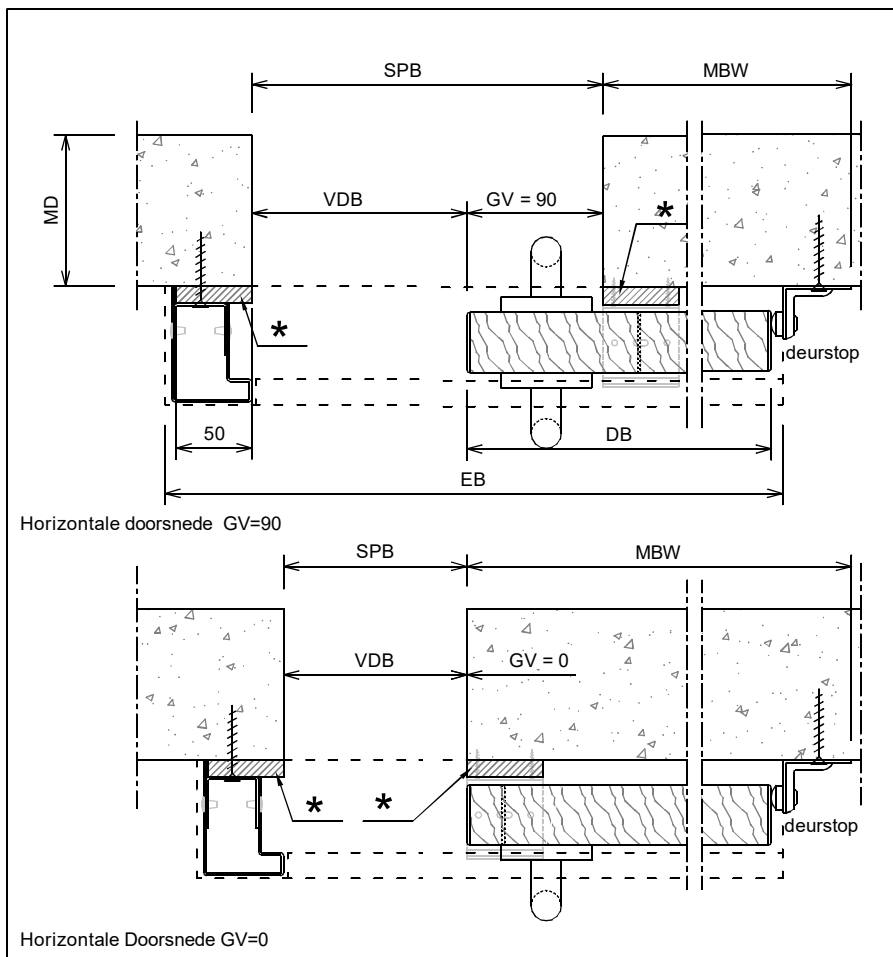

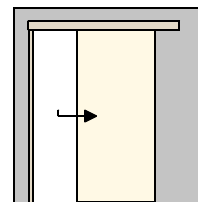


* houten lijst 50x11,5 mm
door derden te leveren!


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 0	DB - 40	
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 90	DB - 130	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0	2 * DB + 25	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90	2 * DB - 65	
SPB	SParingBreedte	DB - 40	
	Aftimmering (50x11,5) 1x	DB - 40	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	DB + 55	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	DB - 35	
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH - 5	
SPH	SParingHoogte	DH - 5	
	Aftimmering (50x11,5) 2x	DH + 45	
EH	ElementHoogte	DH + 115	

Model: M01


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
Zonder Muuromsluiter

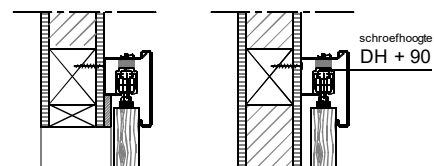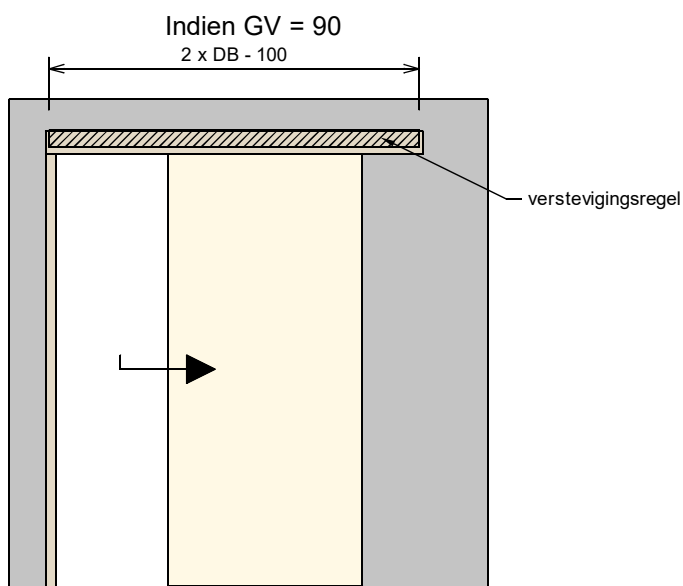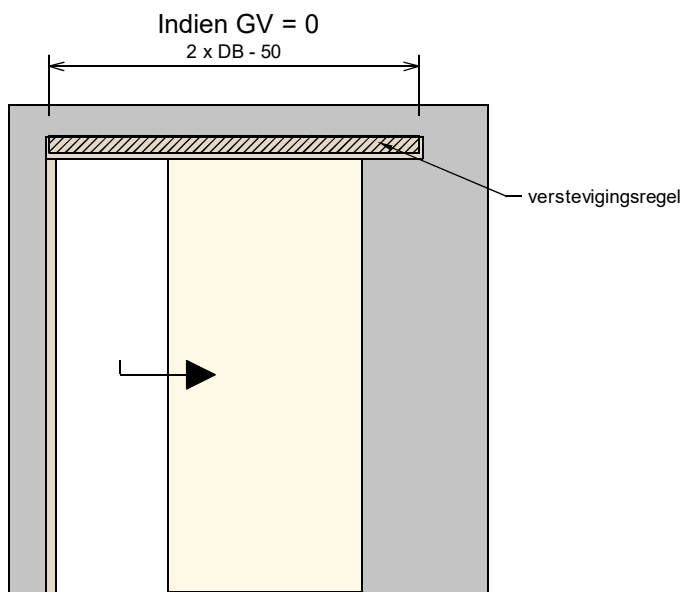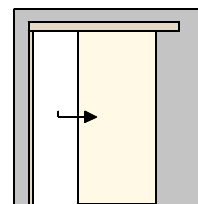

In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
Afmeting 75 x 90
Door derden te leveren !

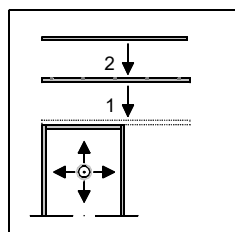

1

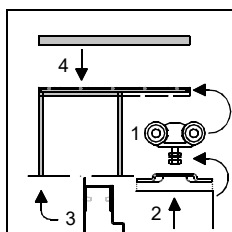

2

- 1 : Rail aan raildrager schroeven.
- 2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op aftimmering boven de sparring, sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de aftimmering langs de sparring.)
- 2.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- 2.2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- 3 : U-profiel tegen de reeds aanwezige aftimmerstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- 4 : Afdekkap monteren.






Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuropvattende geleider
- elektrische aandrijving (Linea Drive)

ANDUSTA

Model: M01-EL



Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht

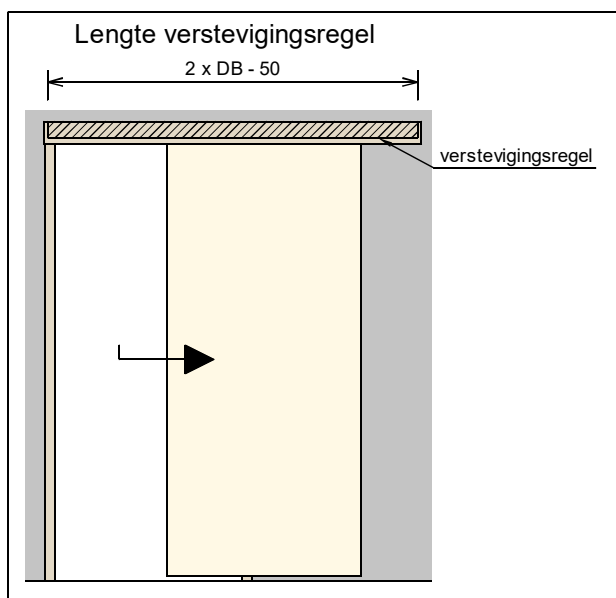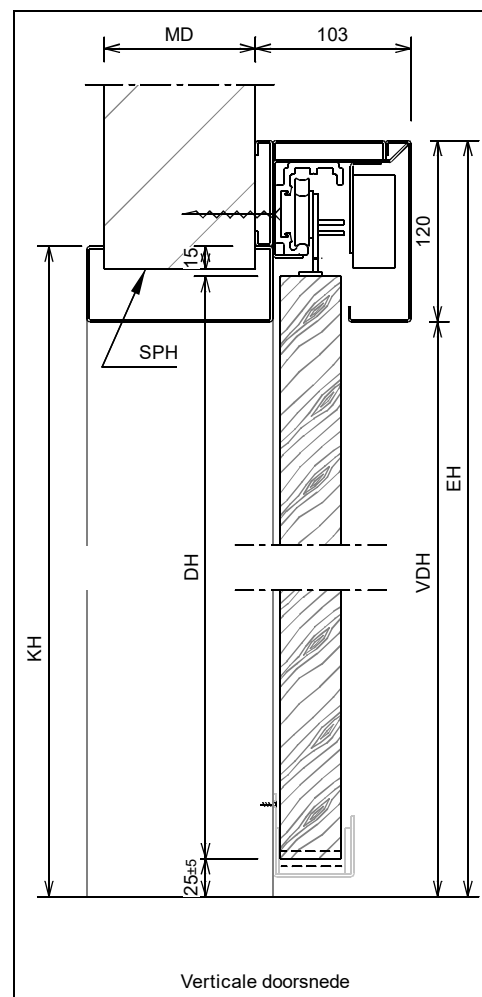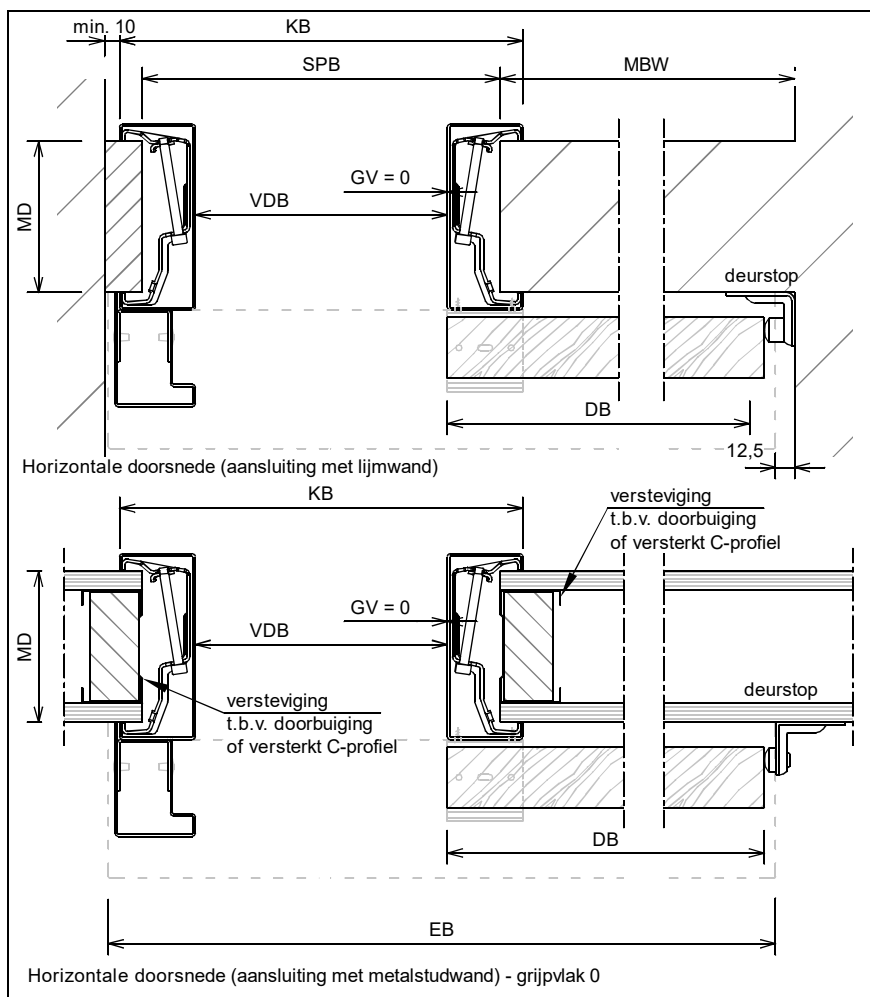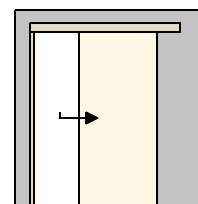



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	Grijpvlak		
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 0	DB - 40	
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 90	DB - 130	
KB	KozijnBreedte	DB + 60	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0	2 * DB + 25	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90	2 * DB - 65	
SPB	SparingBreedte	DB + 30	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	DB - 15	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	DB - 105	
MD	MuurDikte 70 / 90 / 100 / 125 / 150 /		
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH - 5	
KH	KozijnHoogte	DH + 45	
SPH	SparingHoogte	DH + 30	
EH	ElementHoogte	DH + 115	

Model: M01-EL


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht

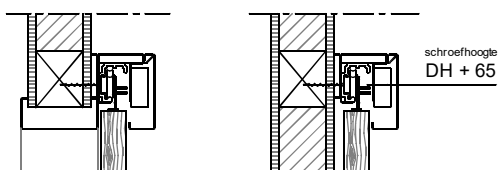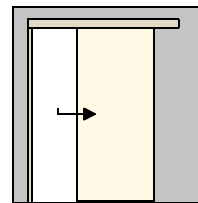


In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
Afmetingen 75x90
Door derden te leveren !

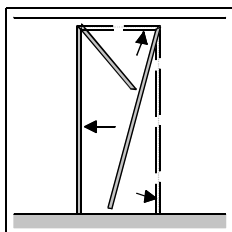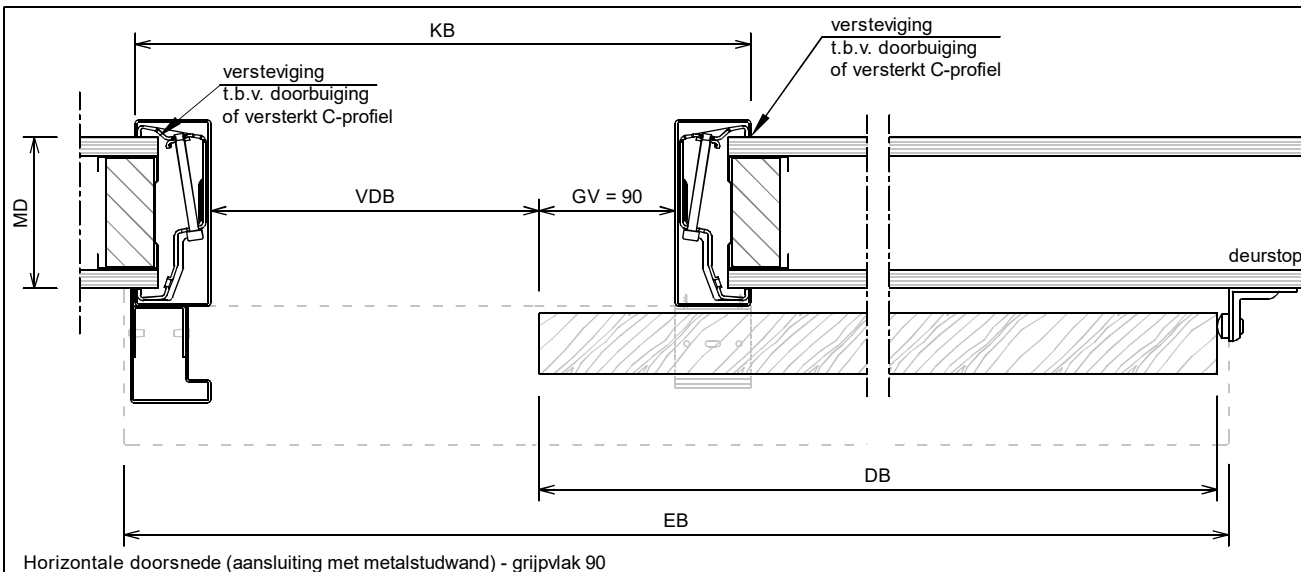


1

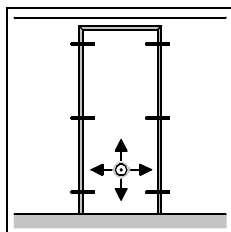

2

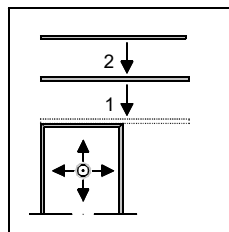

3

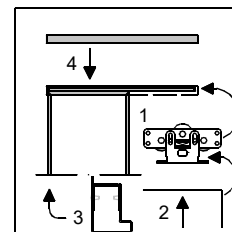

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel met sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de sluitstijl)
- 4.1 : Rollers in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
- .3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .4 : Afdekkap monteren.





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuropvattende geleider
- elektrische aandrijving (Linea Drive)


ANDUSTA

Model: M01

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
Zonder Muuromsluiter

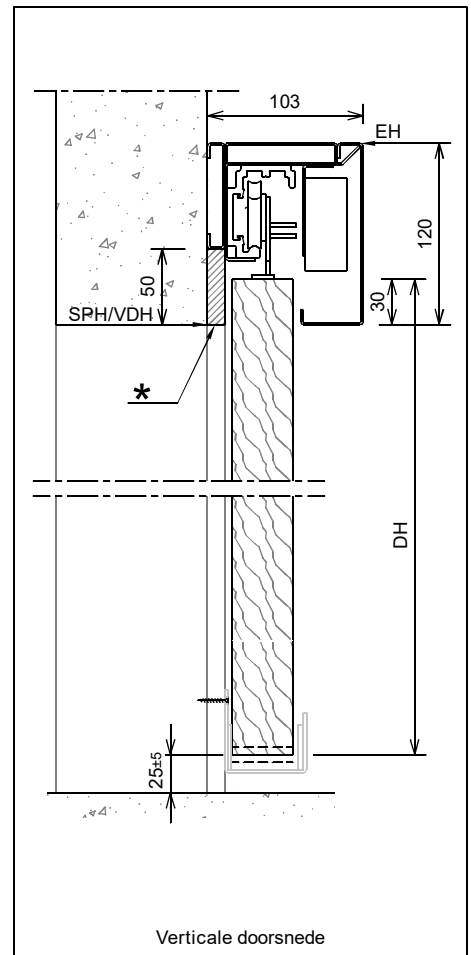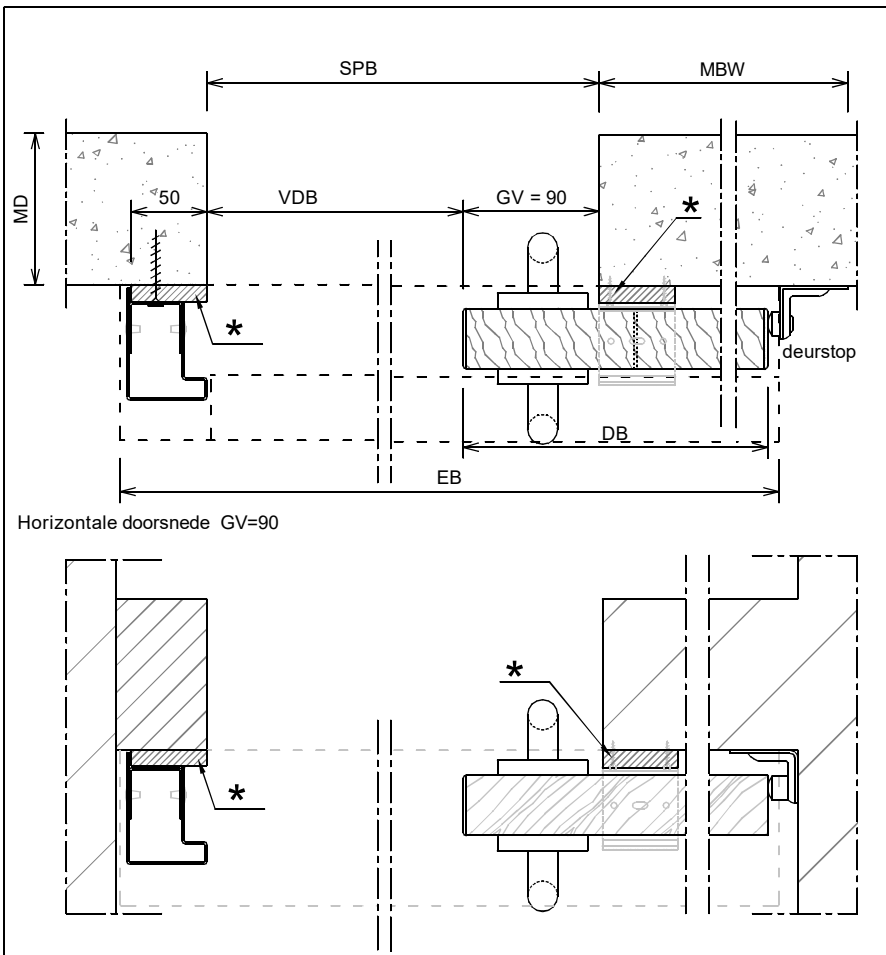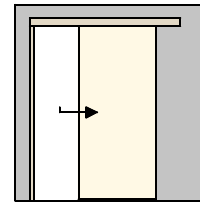

* houten lijst 50x11,5 mm
door derden te leveren!

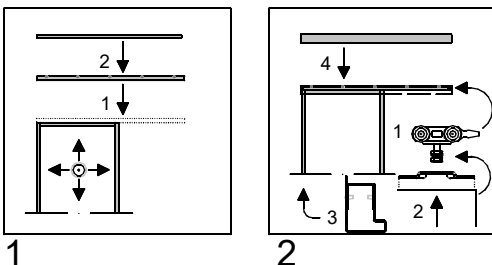

	Rekentabel		Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	Grijpvlak	90	
VDB	Vrije Doorgang Breedte	DB - 130	
EB	ElementBreedte	2 * DB - 65	
SPB	SparingBreedte	DB - 40	
MD	MuurDikte 70 / 90 / 100 / 125 / 150 /		
	Aftimmering (50 x 11,5) 1x	DB - 40	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel	DB - 35	
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH - 5	
SPH	SParingHoogte	DH - 5	
	Aftimmering (50 x 11,5) 2x	DH + 45	
EH	ElementHoogte	DH + 115	

- 1.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- 2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op aftimmering boven de sparing, sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de aftimmering langs de sparing.)
- 2.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- 2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- 3 : U-profiel tegen de reeds aanwezige aftimmerstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- 4 : Afdekkap monteren.

Kenmerken



- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- GEZE perlan 140 schuifgarnituren
- deuropvattende deurgeleider
- Optie: Slotgatvoorziening + RVS Sluitplaat
- Optie: Elektrische aandrijving

ANDUSTA


STALEN BINNENDEURKOZIJNEN

Model: M01 BW30


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht

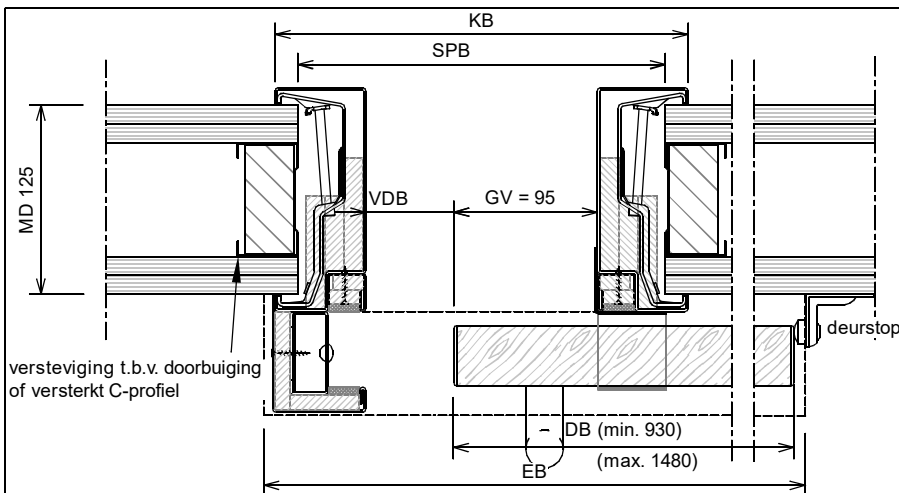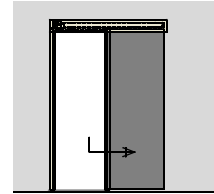

Horizontale doorsnede (aansluiting met metalstudwand)

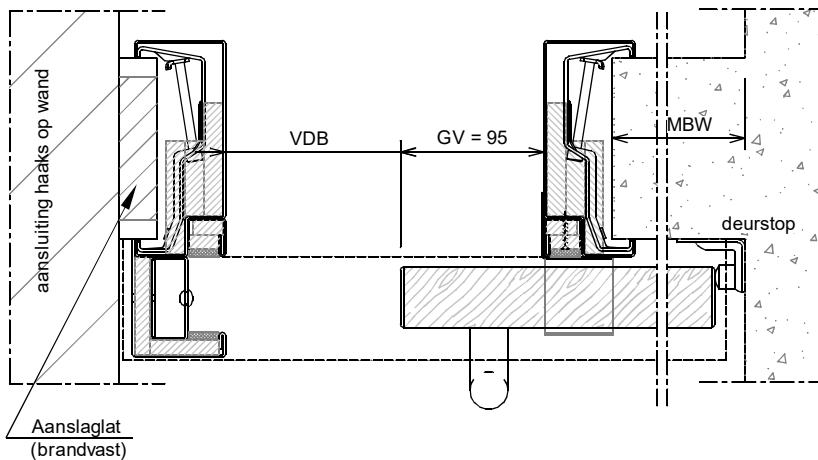

Horizontale Doorsnede (aansluiting met betonwand)

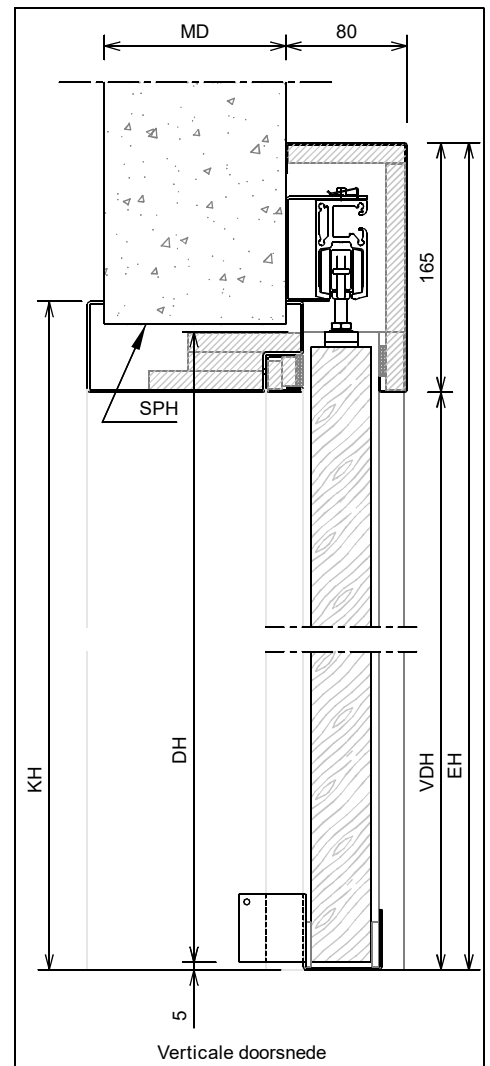









Verticale doorsnede

VRIJE DOORGANGSHOOGTE 2300 mm → DEURHOOGTE 2325 mm

		Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 930, maximaal 1480)		
GV	Grijpvlak		95
VDB	Vrije Doorgang Breedte	DB - 180	
KB	KozijnBreedte	DB + 35	
EB	Element Breedte (lengte afdekkap)	2*DB - 105	
SPB	SParingBreedte	DB + 5	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel	DB - 120	
MD	MuurDikte bij metal stud wand (minimaal 125)		
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH - 25	
KH	KozijnHoogte	DH + 35	
SH	SParingHoogte	DH + 20	
EH	ElementHoogte (bovenzijde afdekkap)	DH + 140	

Model: M01 BW30

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht

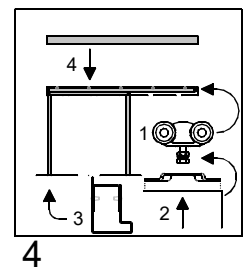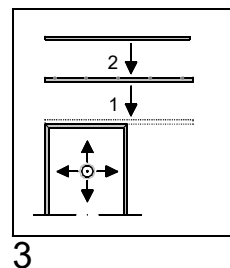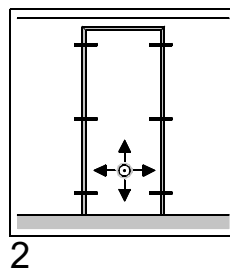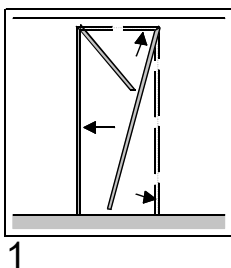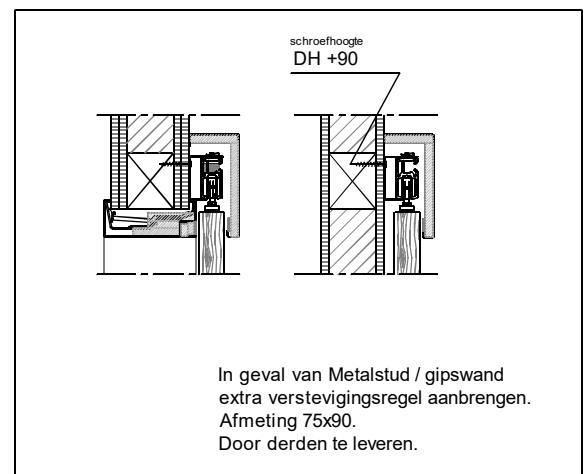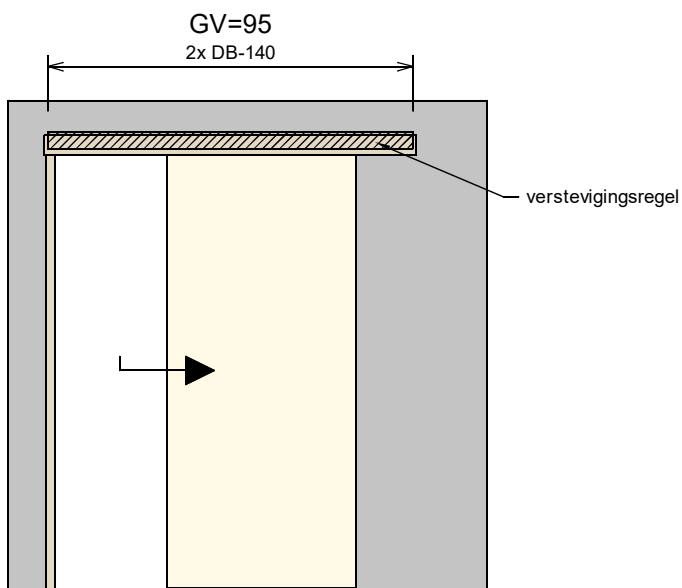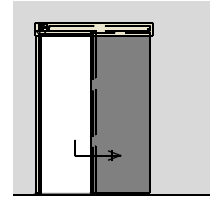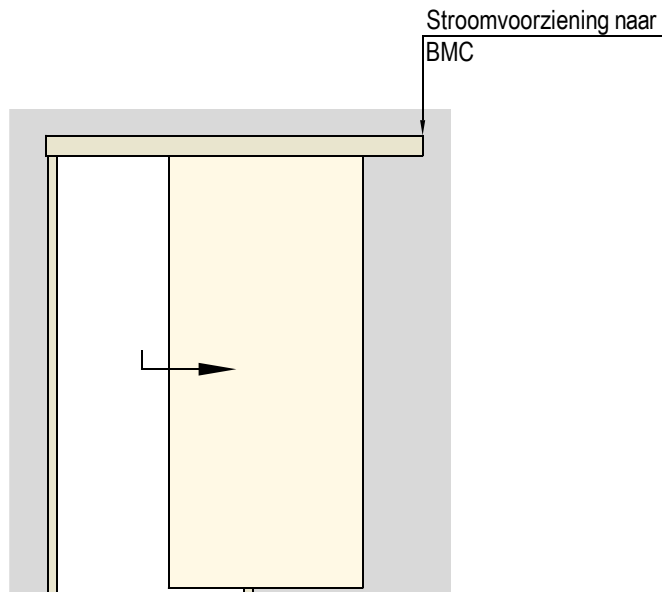

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel met sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de sluitstijl)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- .3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .4 : Afdekkap monteren.

Kenmerken



- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- GEZE perlan 140 schuifgarnituren
- deuropvattende geleider
- elektrische aandrijving

ANDUSTA


STALEN BINNENDEURKOZIJNEN

Model: M01 BW30


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht

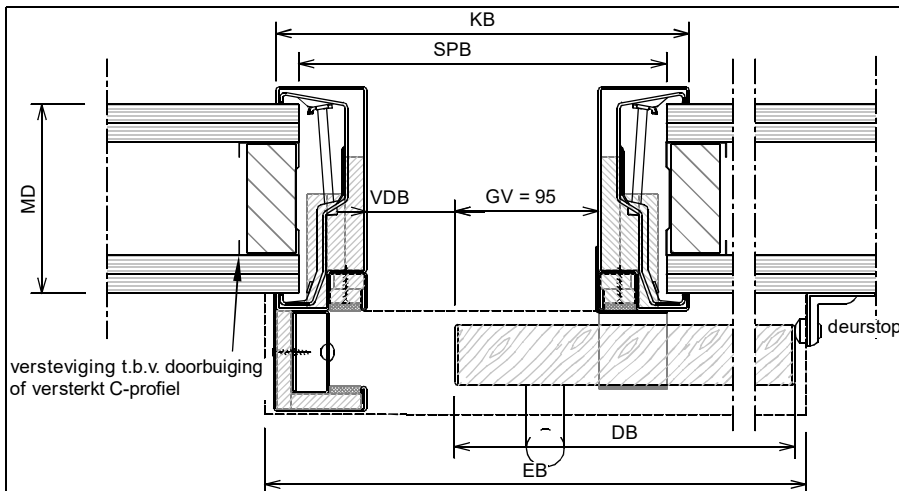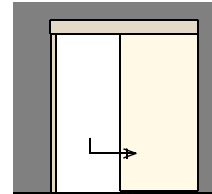

Horizontale doorsnede (aansluiting met metalstudwand)

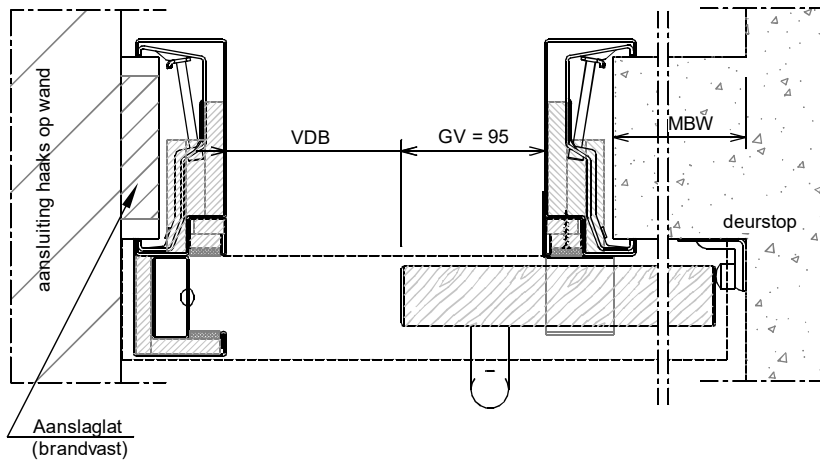

Horizontale Doorsnede (aansluiting met betonwand)

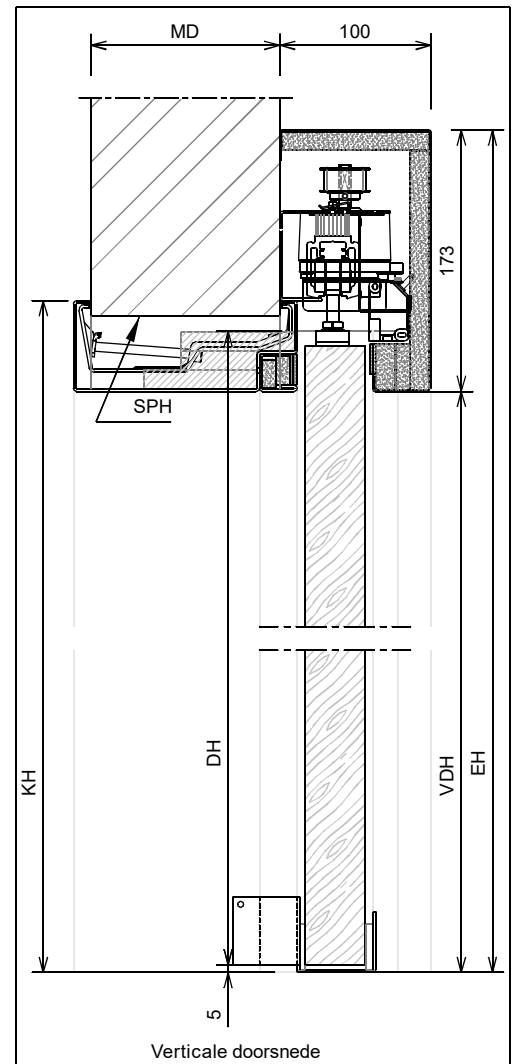




Verticale doorsnede

VRIJE DOORGANGSHOOGTE 2300 mm → DEURHOOGTE 2325 mm


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	Deurbreedte (minimaal 930, maximaal 1480)		
VDB	Vrije Doorgang Breedte	DB -180	
KB	Kozijnbreedte	DB +35	
EB	Element Breedte (lengte afdekkap)	2*DB - 105	
SPB	SParingBreedte	DB +5	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel	DB -120	
MD	Muurdikte (minimaal 100 bij betonnen wanden) (minimaal 125 bij metal-stud wanden)		
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH -25	
KH	KozijnHoogte	DH +35	
SPH	SParingHoogte	DH +20	
EH	ElementHoogte (bovenzijde afdekkap)	DH +148	

Model: M01 BW30


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht

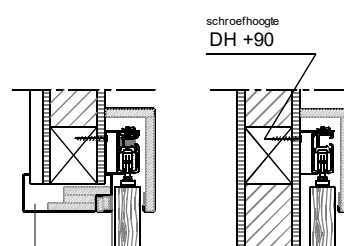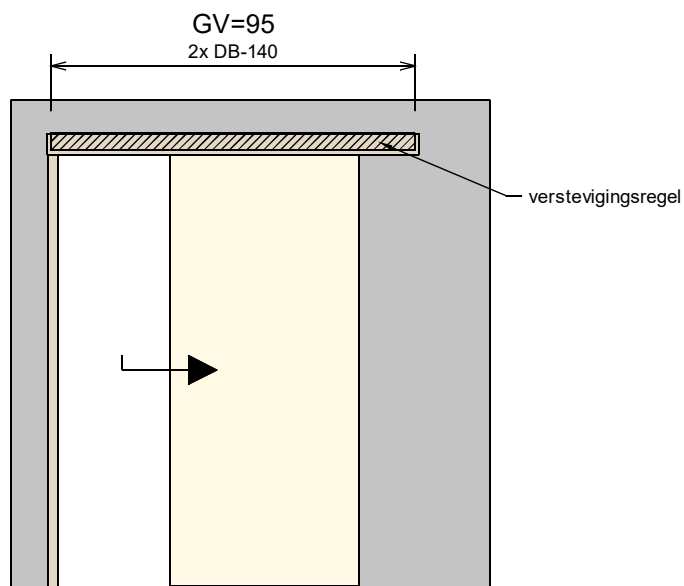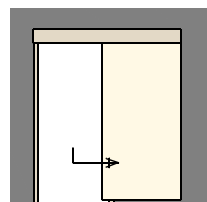


In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
Afmetingen 75x90
Door derden te leveren!

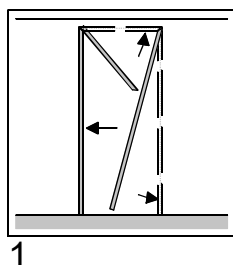


1

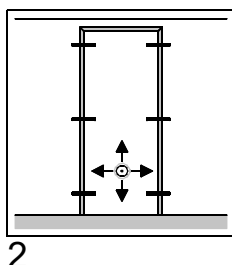

2

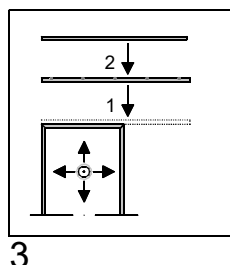

3

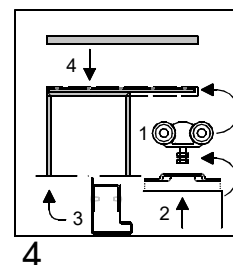

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel met sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de sluitstijl)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ohangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- .3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .4 : Afdekkap monteren.




Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm - zichtzijden gelakt
- deuropvallende geleider
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Slotgatvoorziening universeel + RVS sluitplaat
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)


ANDUSTA

Model: M11


Schuifdeurkozijn voor de wand met bovenlicht en uitschuifstukjes + plafondprofiel

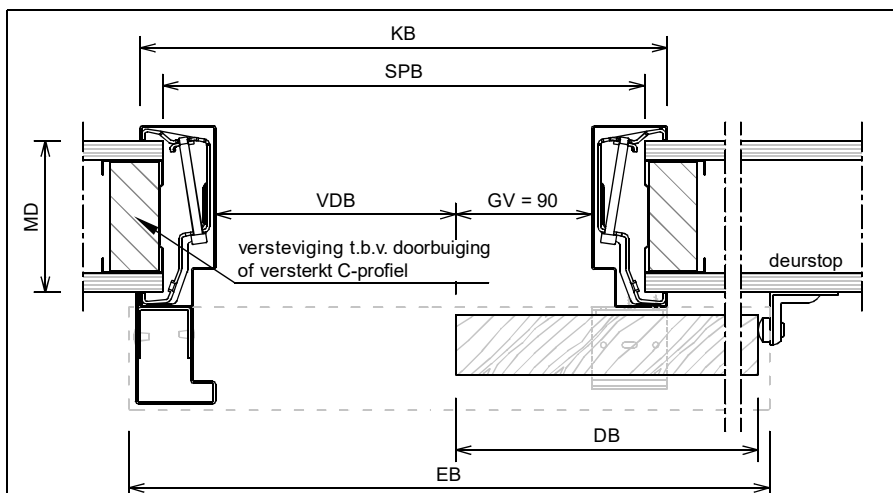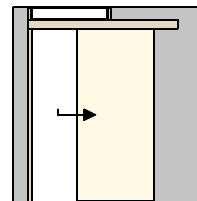

Horizontale doorsnede (aansluiting met metalstudwand)

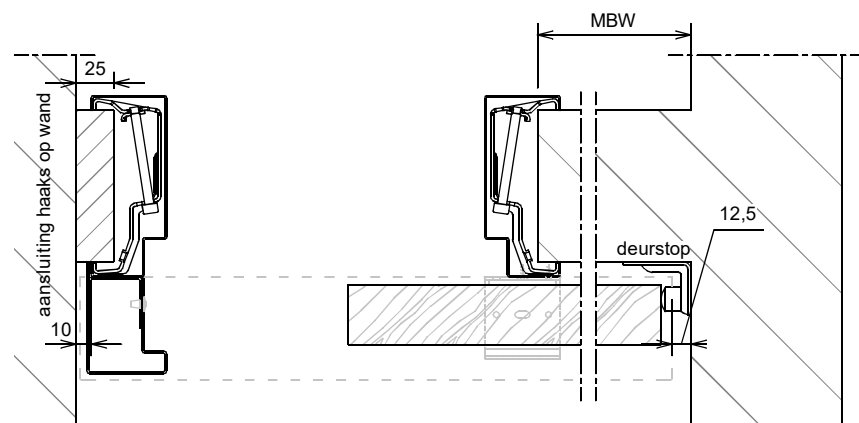

Horizontale doorsnede (aansluiting met lijmwand)



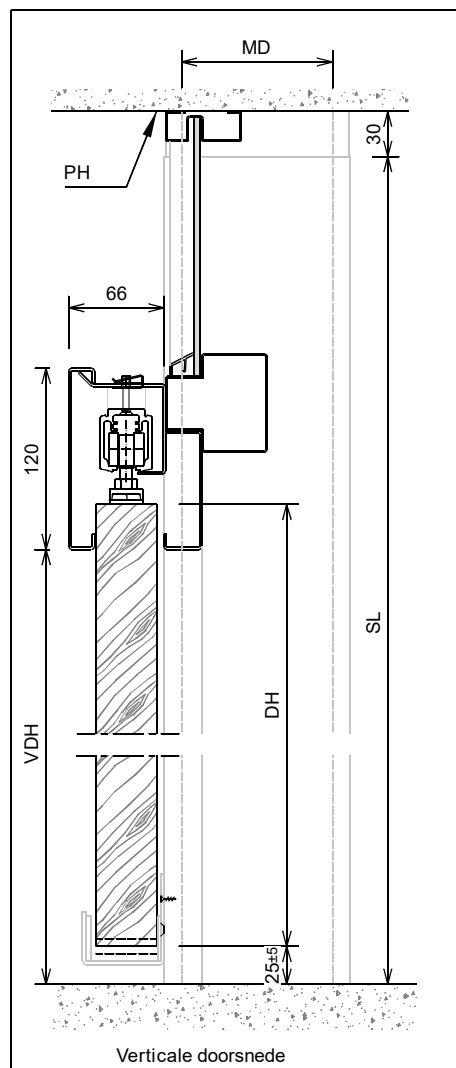


Verticale doorsnede



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	GrijpVlak alleen 0 of 90 mogelijk		
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 0	DB - 40	
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 90	DB - 130	
MBW	KozijnBreedte	DB + 60	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0	2*DB + 25	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90	2*DB - 65	
SPB	SParingsBreedte	DB + 30	
MD	MuurDikte 100 / 125 / 150 /		
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	DB - 15	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	DB - 105	
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH - 5	
PH	PlafondHoogte		
SL	StijlLengte	PH - 30	

Model: M11


Schuifdeurkozijn voor de wand met bovenlicht
en uitschuifstukjes + plafondprofiel

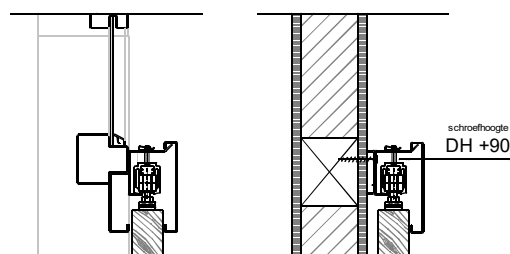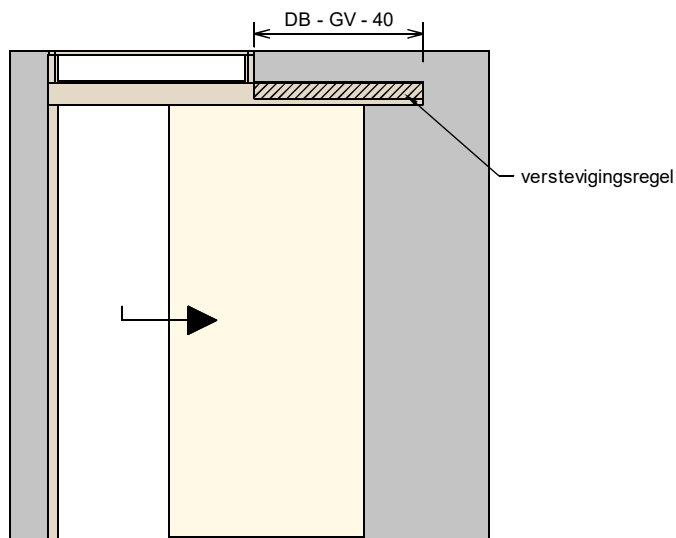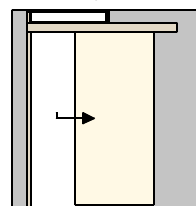


In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
Afmeting 75x90
Door derden te leveren !

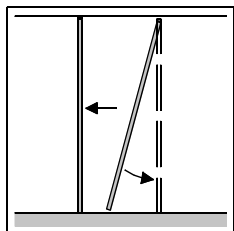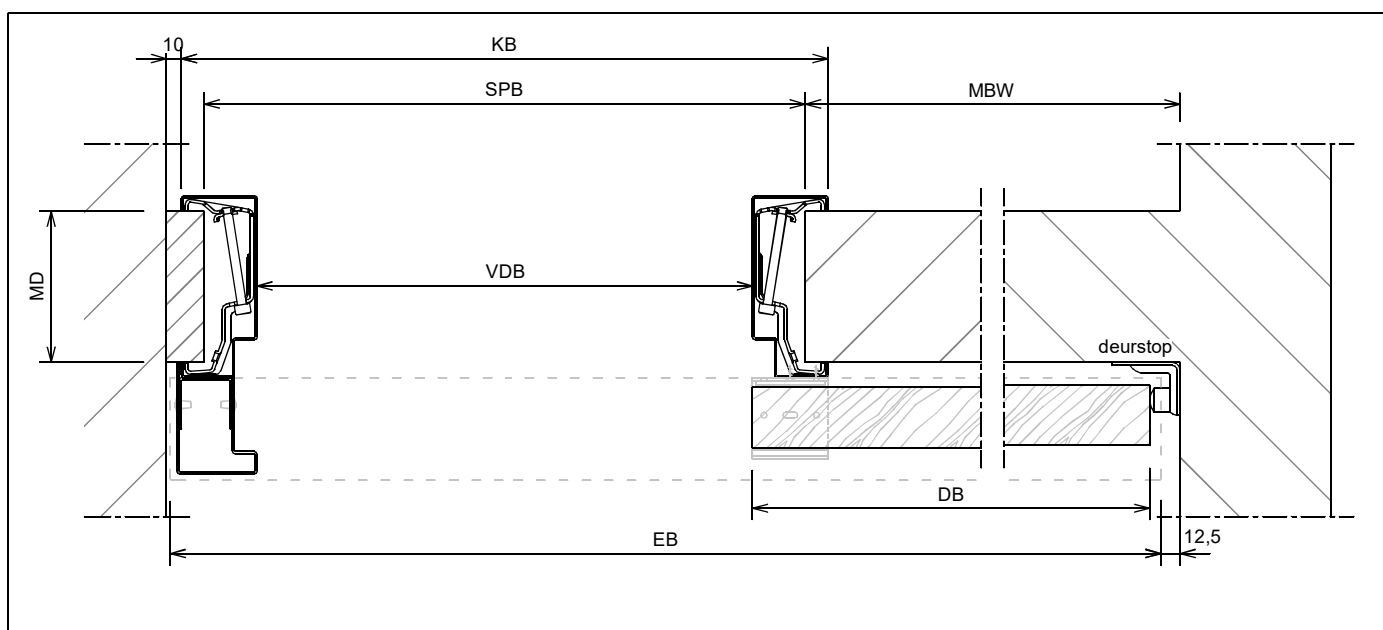


1

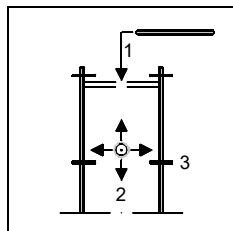


2

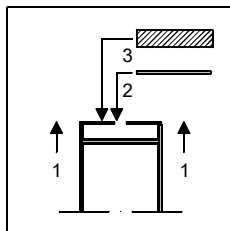

3

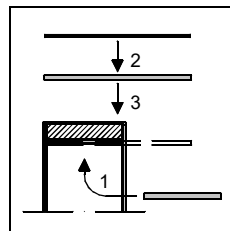

4

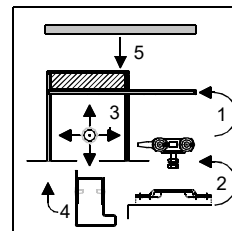

5

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven
- 2 : Kalfdeel tussen zijstijlen monteren, zijstijlen + kalfdeel nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Uitschuifstukjes tegen plafond schuiven.
- .2 : Plafondprofiel bovenop de glasplaat plaatsen, glasplaat op kalfdeel in bovenlicht plaatsen en tegen de aanslagspanning draaien.
- .3 : Glasplaat met behulp van glaslijsten vastzetten.
- 4.1 : Afdekkap dagmaat onder kalfdeel aan de zijstijlen schroeven.
- .2 : Rail aan raildrager schroeven.
- .3 : Raildrager aan de zijstijlen schroeven , nauwkeurig te lood stellen en vervolgens aan de wand boren en schroeven.
- 5.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en deur aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
- .3 : Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- .4 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .5 : Afdekkap monteren.





Kenmerken

- plaatdikte 1,0 mm - zichtzijden gelakt
- deuropvattende geleider
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Slotgatvoorziening universeel + RVS sluitplaat
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)

ANDUSTA

Model: M21




Schuifdeurkozijn voor de wand met bovenlicht en vaste bovendorpel

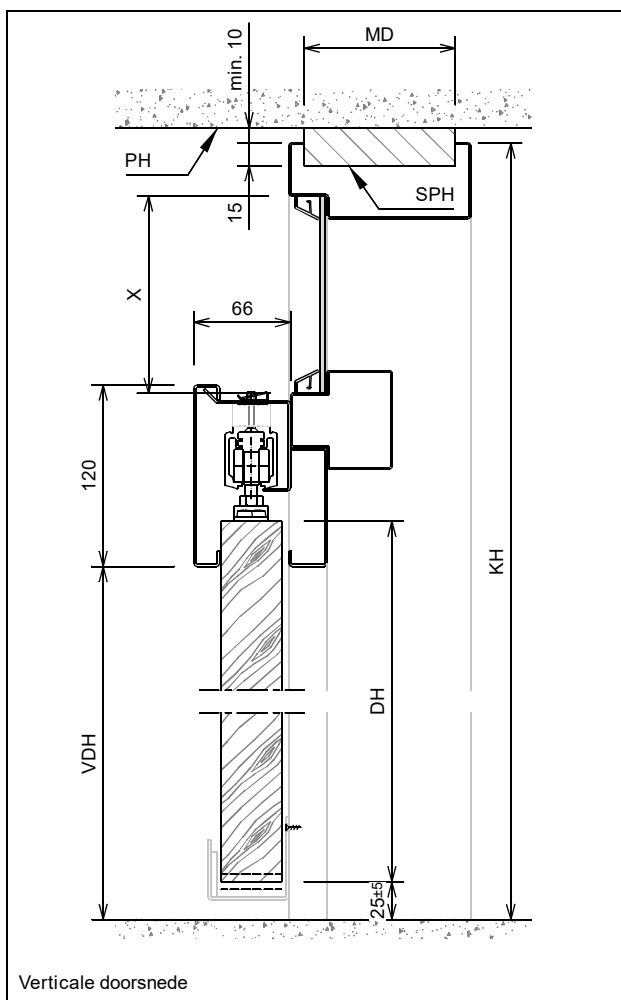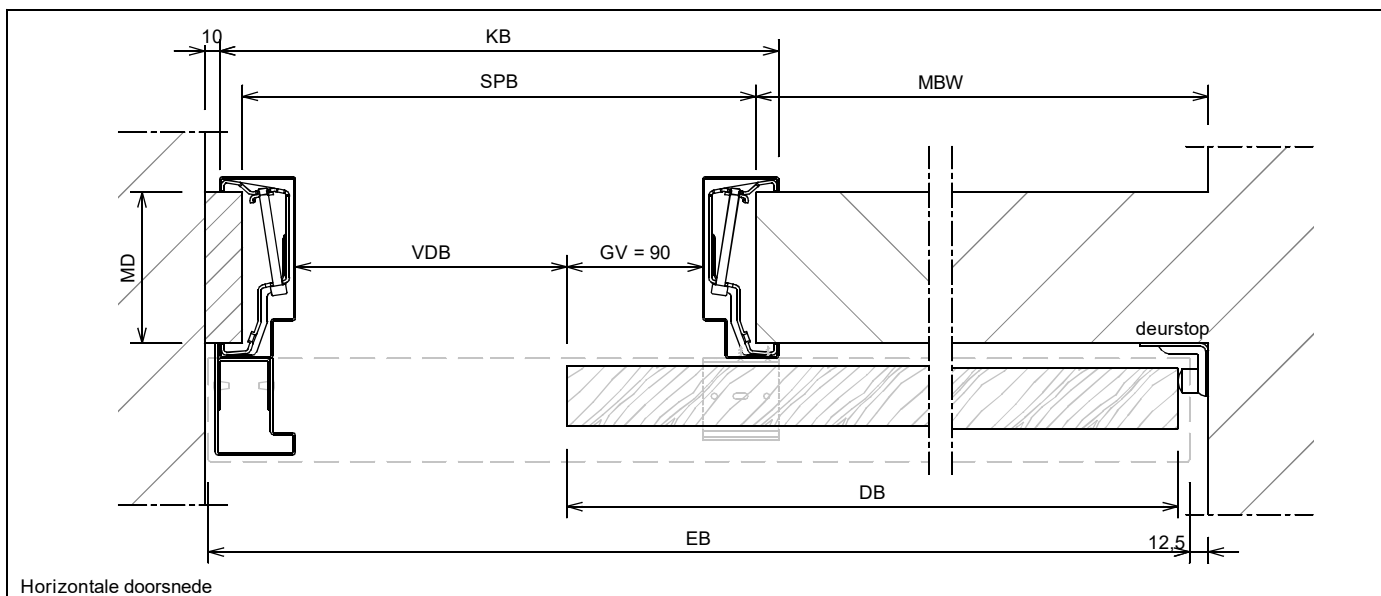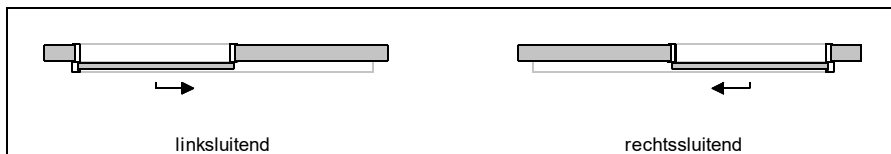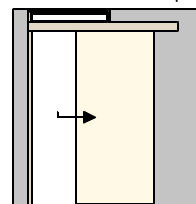


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	GrijpVlak (alleen 0 of 90 mogelijk)		
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 0	DB - 40	
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 90	DB - 130	
KB	KozijnBreedte	DB + 60	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0	2*DB + 25	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90	2*DB - 65	
SPB	SParingsBreedte	DB + 30	
MD	MuurDikte 100 / 125 / 150 /		
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	DB - 15	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	DB - 105	
DH	DeurHoogte		
PH	PlafondHoogte		
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	DH - 5	
KH	* KozijnHoogte	PH - 10 (toll.0/-10)	
SPH	SParingHoogte	KH - 15 (toll.+10/0)	
	* KozijnHoogte oplopend met 10mm		
X	Sponninghoogte bovenlicht	KH - DH - 143	
	Sponningbreedte bovenlicht	KB - 70	

Model: M21


Schuifdeurkozijn voor de wand met bovenlicht en vaste bovendorpel

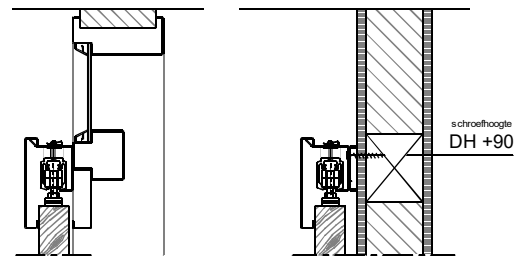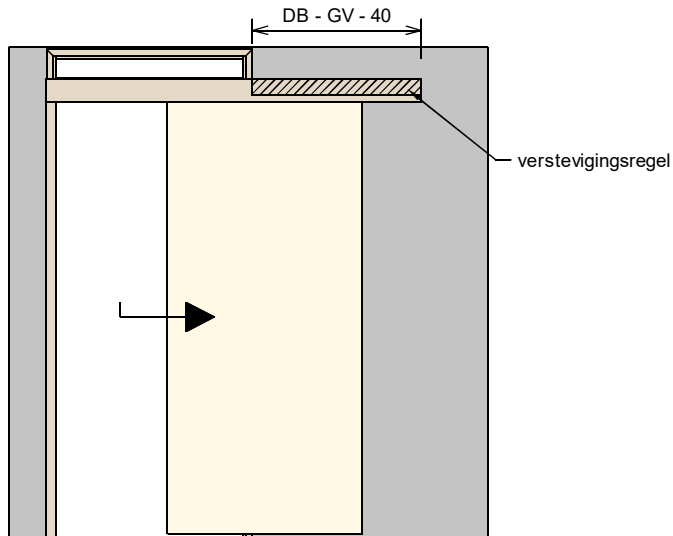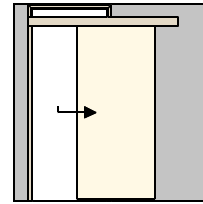


In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
Afmeting 75x90
Door derden te leveren.

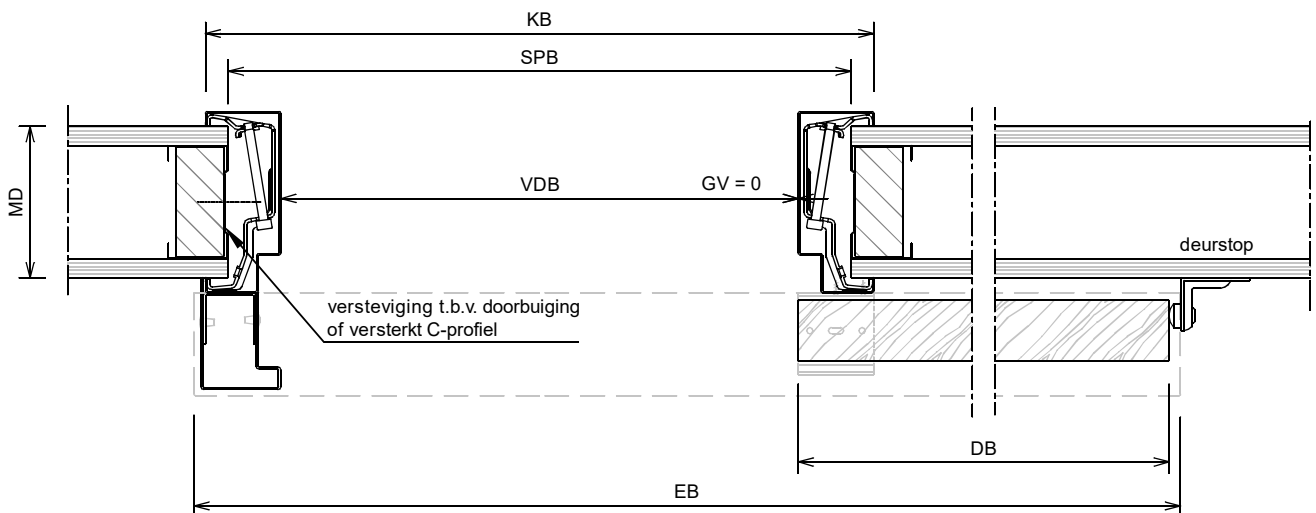


Horizontale Doorsnede

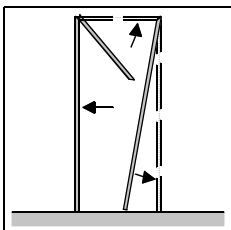


1

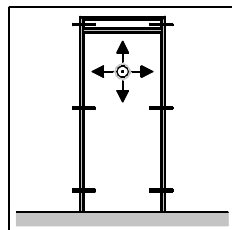

2

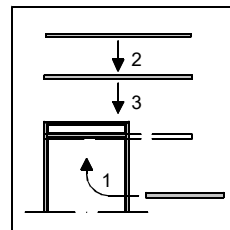

3

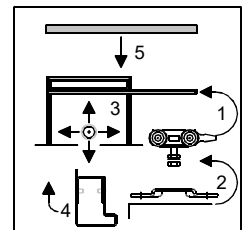

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven
- 2 : Kalfdeel tussen zijstijlen monteren, zijstijlen + kalfdeel nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Glasplaat op kalfdeel in bovenlicht plaatsen en tegen de aanslagponning draaien.
- .2 : Glasplaat met behulp van glaslijsten vastzetten.
- 4.1 : Afdekkap dagmaat onder kalfdeel aan de zijstijlen schroeven.
- .2 : Rail aan raildrager schroeven.
- .3 : Raildrager aan de zijstijlen schroeven , nauwkeurig te lood stellen en vervolgens aan de wand boren en schroeven.
- 5.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en deur aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
- .3 : Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- .4 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .5 : Afdekkap monteren.




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuromvattende geleider
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)
- optie: Brandwerend 30 minuten

ANDUSTA

Model: M61




Schuifdeurkozijn voor plafondhoge deur
voor de wand zonder bovenlicht

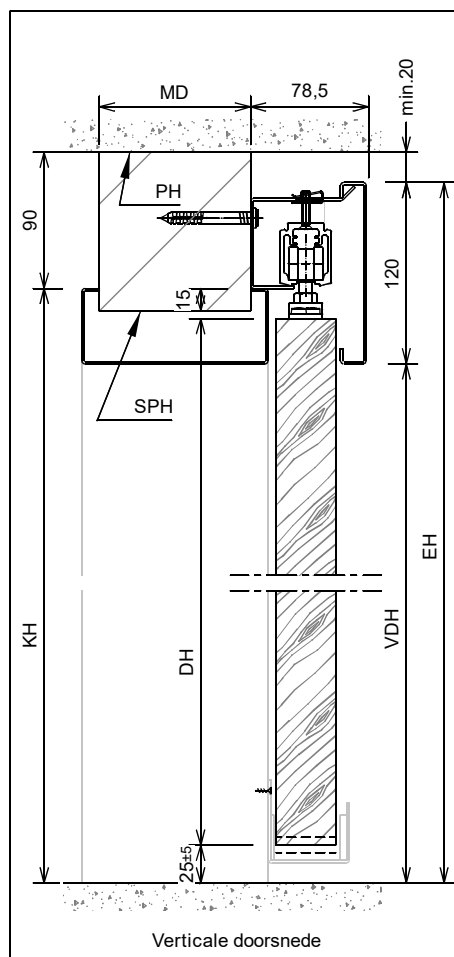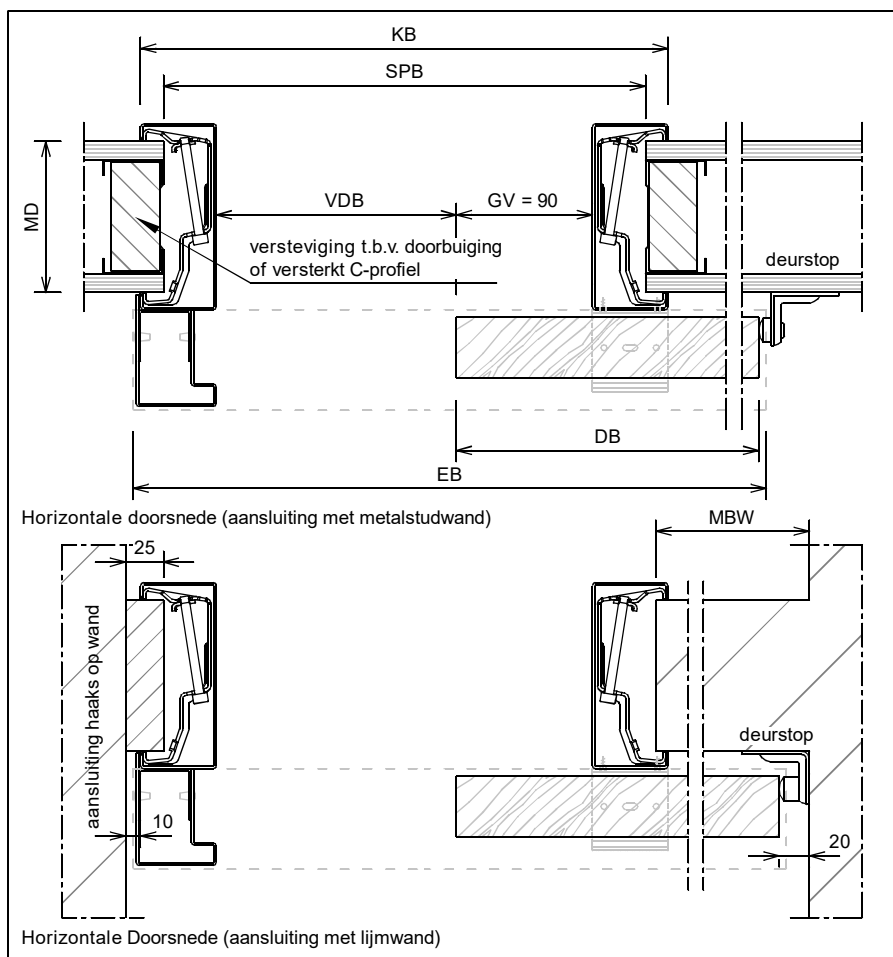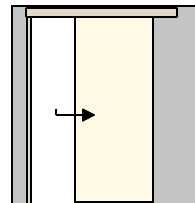



	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	GrijpVlak (alleen 0 of 90 mogelijk)		
VDB	Vrije DoorgangBreedte (grijpvlak 90)	DB - 130	
VDB	Vrije DoorgangBreedte (grijpvlak 0)	DB - 40	
KB	KozijnBreedte	DB + 60	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) grijpvlak 90	2 * DB - 65	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) grijpvlak 0	2 * DB + 25	
SPB	SParingBreedte	DB + 30	
MD	MuurDikte 100 / 125 / 150 /		
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel (grijpvlak 90)	DB - 105	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel (grijpvlak 0)	DB - 15	
PH	PlafondHoogte		
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije DoorgangHoogte	DH - 5	
KH	KozijnHoogte	PH - 90 (max.)	
SPH	SParingHoogte	PH - 105 (max.)	
EH	ElementHoogte (bovenzijde afdekkap)	DH + 115	

Model: M61


Schuifdeurkozijn voor plafondhoge deur
voor de wand zonder bovenlicht

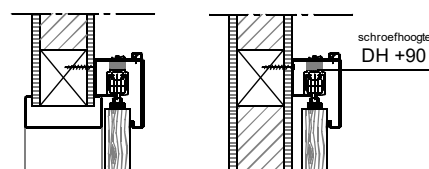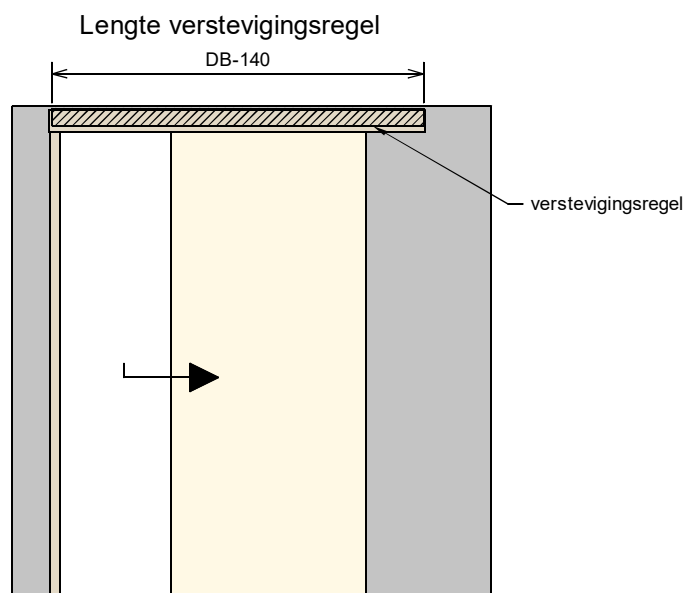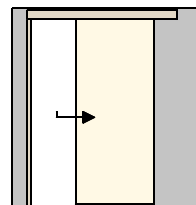


In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
Afmeting 75x90
Door derden te leveren.

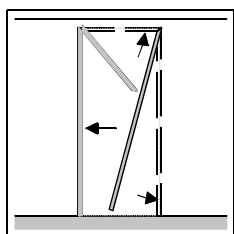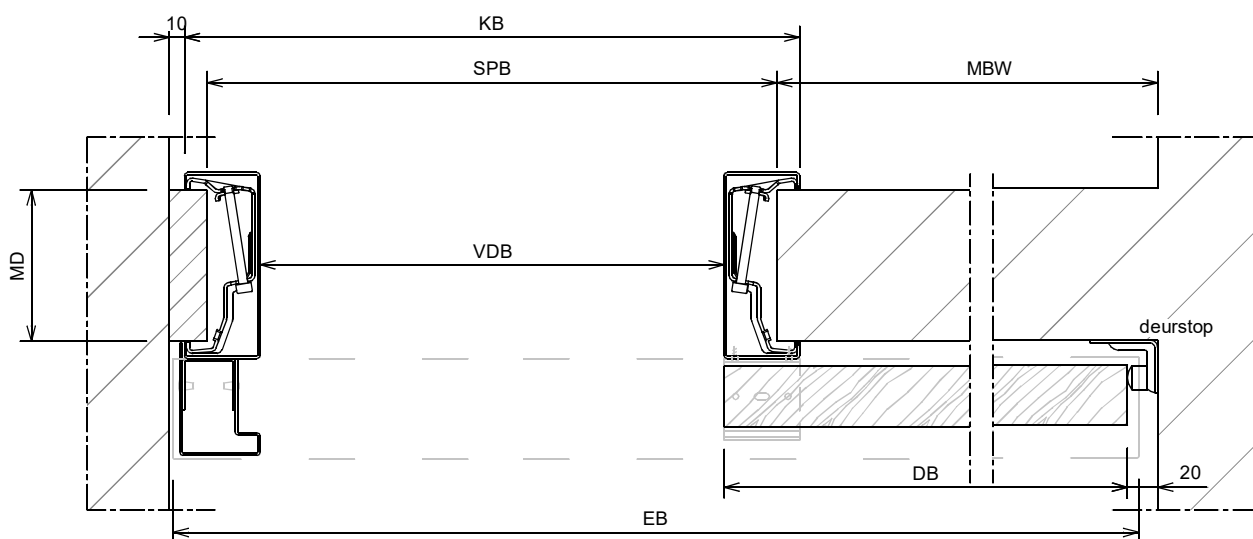


1

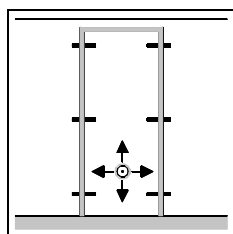

2

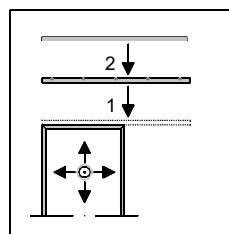

3

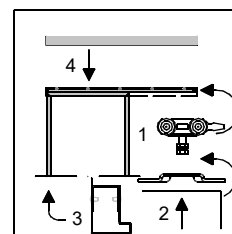

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel met sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de sluitzijde)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- .3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .4 : Afdekkap monteren.






Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuromvattende geleider
- stabiele deurafhanging
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)

ANDUSTA




Model: M61-TLT

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tillift voorziening

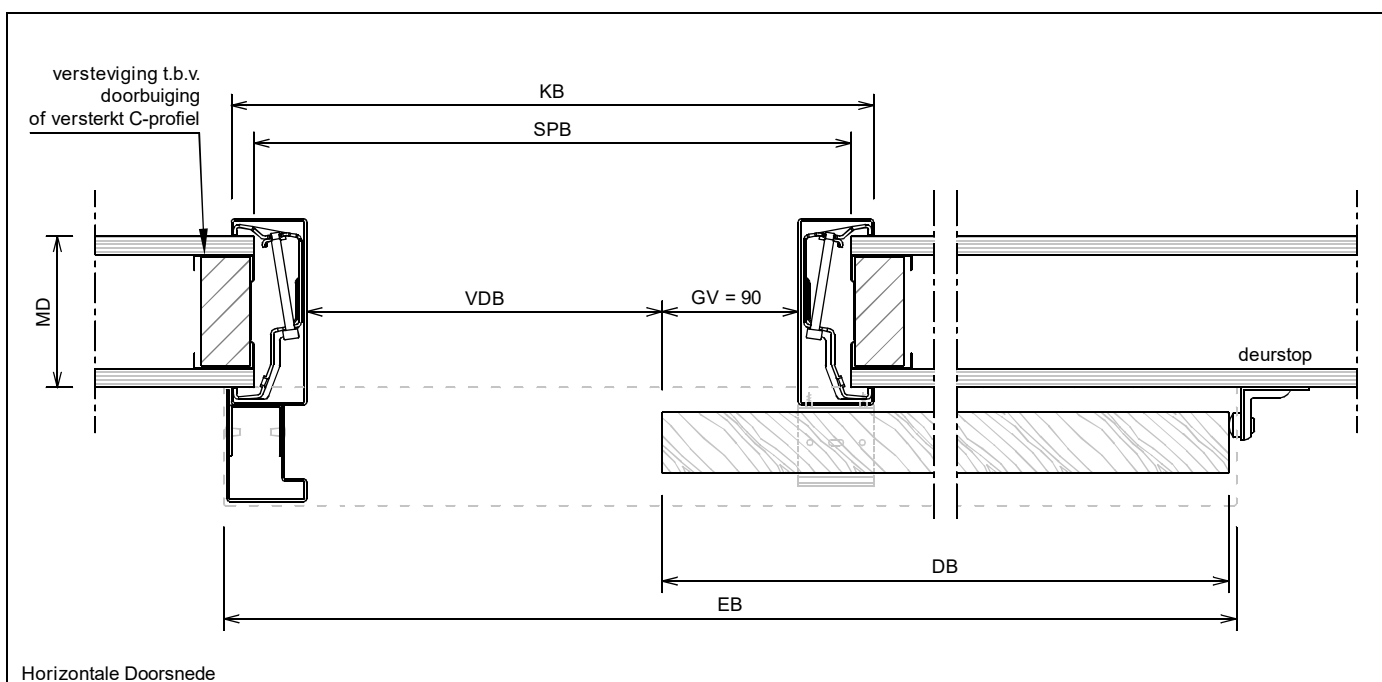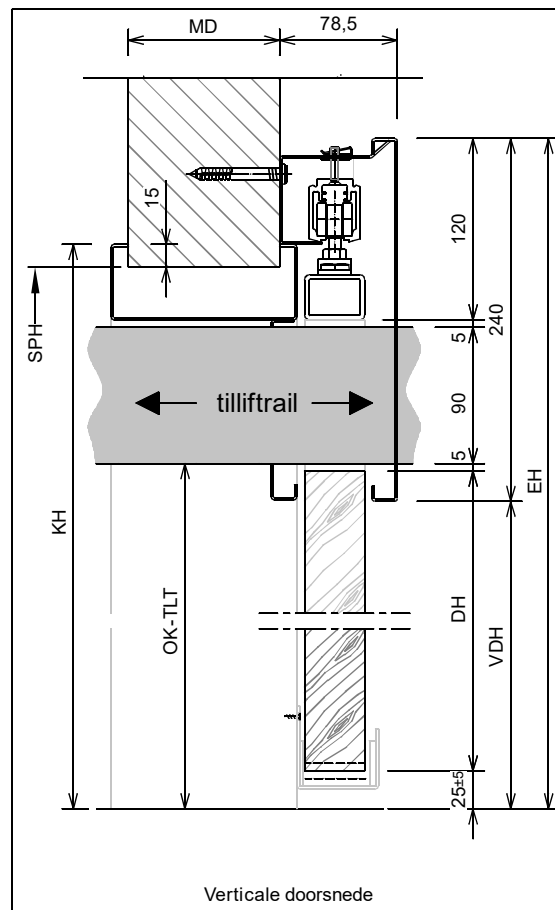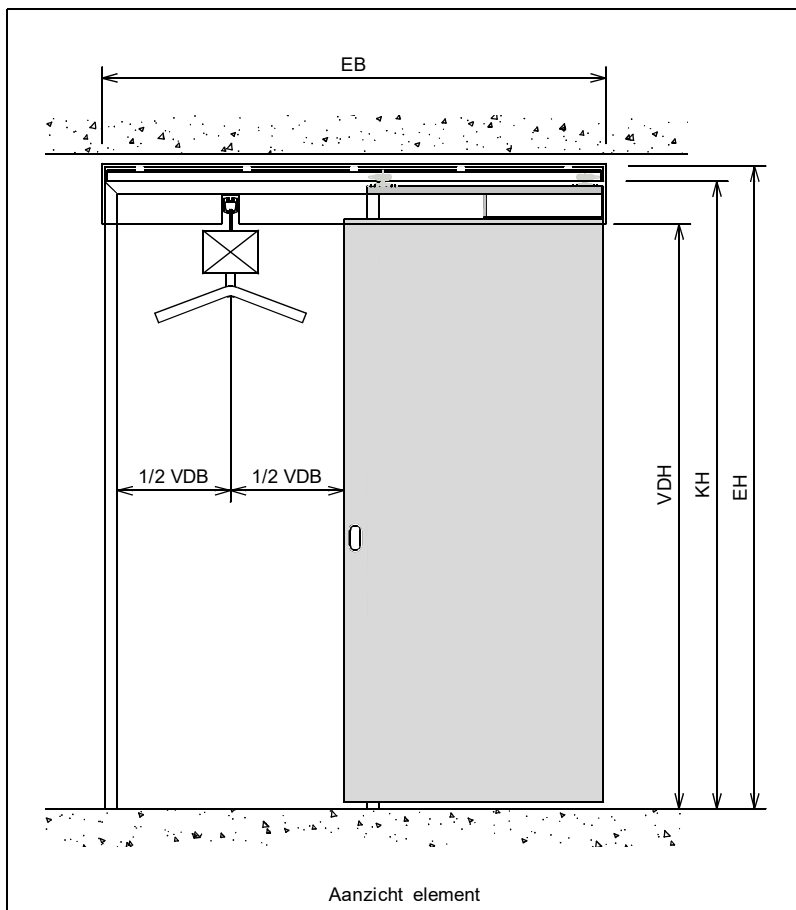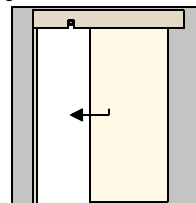


Model: M61-TLT


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tillift voorziening

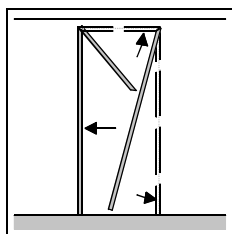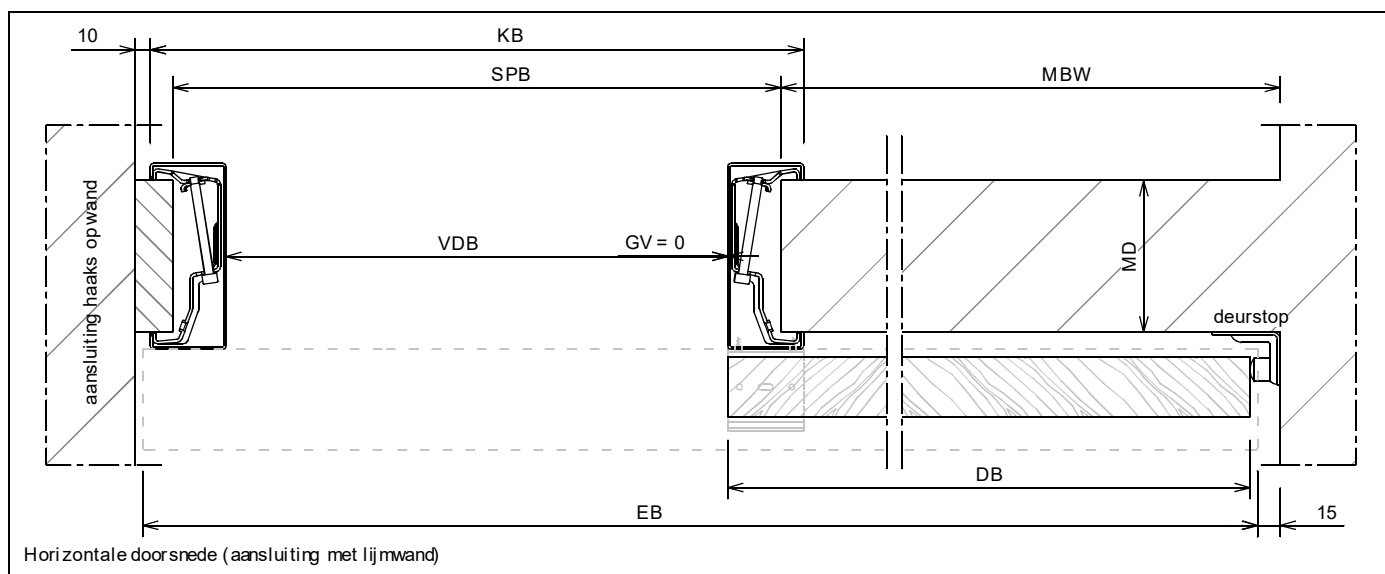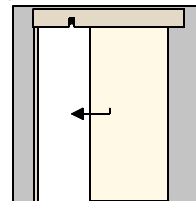


1

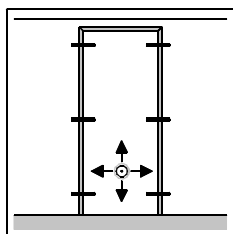


2

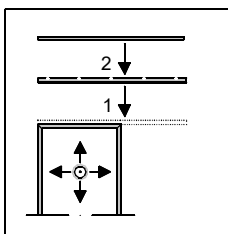

3

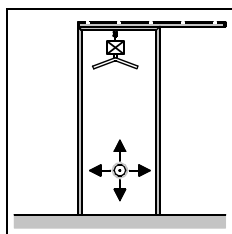

4

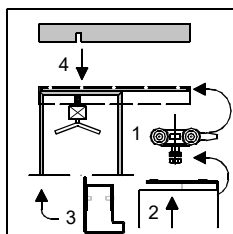

5

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven
- 2 : Bovendorpel+ zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- 2 : Rail drager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel met sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de sluitzijde)
- 4 : Tilliftrail plaatsen.
- 5.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- 2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities vastzetten.
- 3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- 4 : Afdekkappen monteren

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	Deur Breedte (minimaal 730)		
VDB	Vrije Doorgang Breedte (grijpvlak 90)	DB - 130	
VDB	Vrije Doorgang Breedte (grijpvlak 0)	DB - 40	
KB	Kozijn Breedte	DB + 60	
EB	Element Breedte (lengte afdekkap)(grijpvlak 90)	2*DB - 65	
EB	Element Breedte (lengte afdekkap)(grijpvlak 0)	2*DB + 25	
SPB	SParing Breedte	DB + 30	
MD	Muur Dikte 100 / 125 / 150 /		
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel (grijpvlak 90)	DB - 105	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel (grijpvlak 0)	DB - 15	
GV	Grijpvlak (GV) alleen 0 of 90 mogelijk		
OK-TLT	Onderkant Tilliftrail		
	De maximaal beschikbare hoogte tbv de tilliftrail bedraagt 90 mm		
DH	Deur Hoogte	OK-TLT - 30	
VDH	Vrije Doorgang Hoogte	OK-TLT - 25	
KH	Kozijn Hoogte	OK-TLT + 145	
SPH	SParing Hoogte	OK-TLT + 130	
EH	Element Hoogte	OK-TLT + 205	





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuropvattende geleider
- stabiele deurafhanging
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Slotgatvoorziening universeel + RVS sluitplaat
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)


ANDUSTA

Model: M61-S

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tillift voorziening

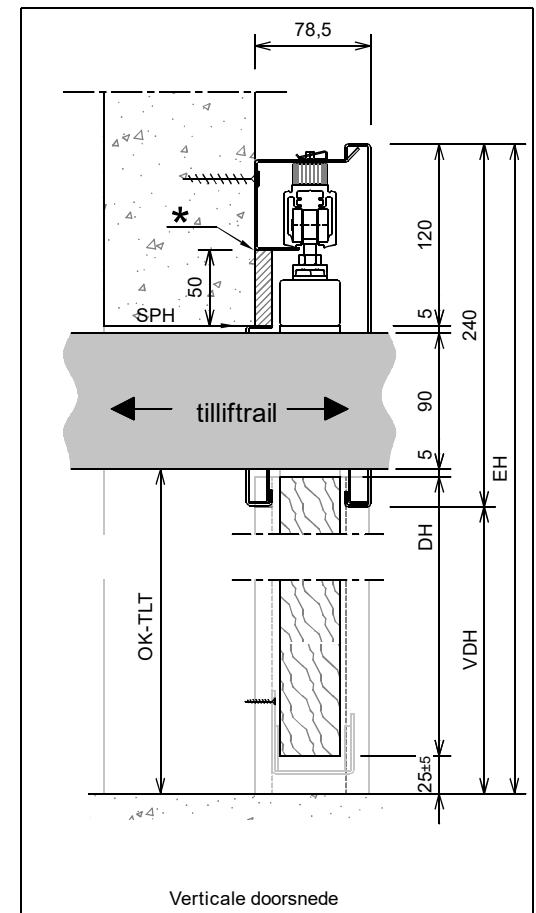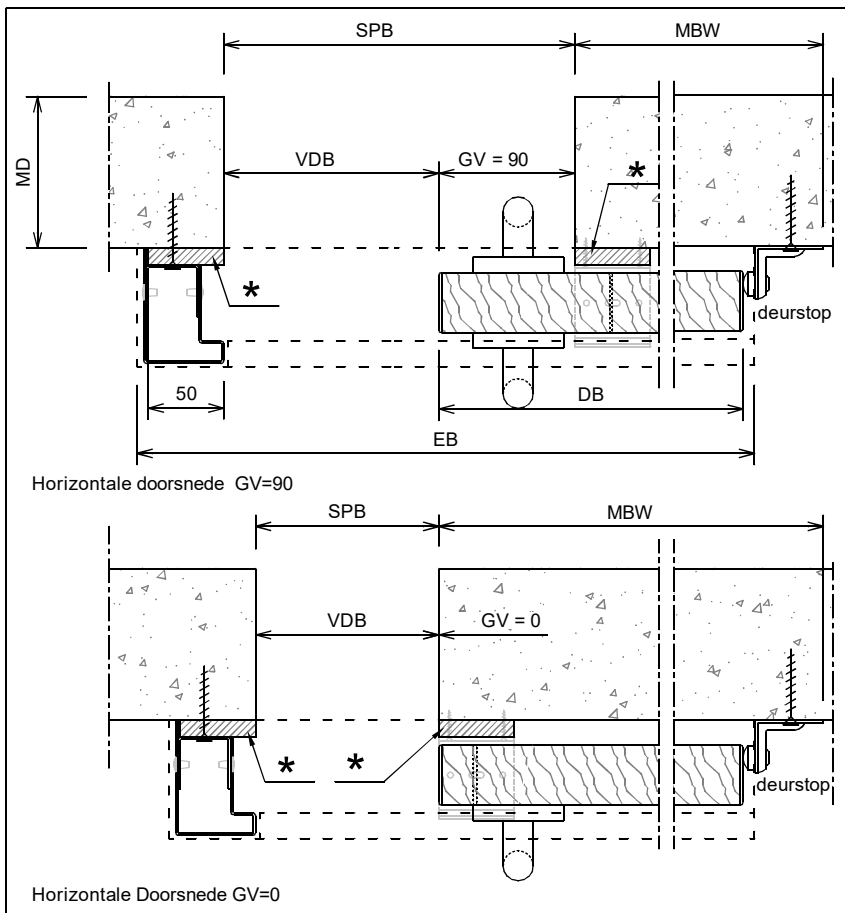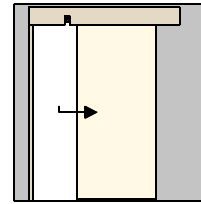



* houten lijst 50x11,5 mm
door derden te leveren!

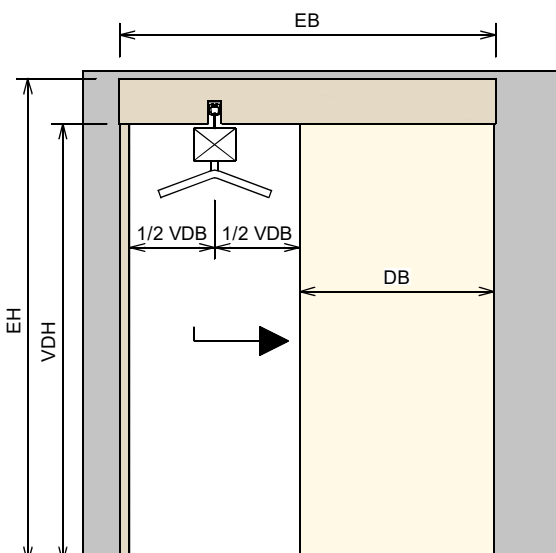

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 0	DB - 40	
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 90	DB - 130	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0	2*DB + 25	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90	2*DB - 65	
SPB	SParingBreedte	DB - 40	
	Aftimpering (50x11,5) 1x	DB - 40	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	DB + 55	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	DB - 35	
OK-TLT	Onderkant Tilliftrail		
	De maximaal beschikbare hoogte tbv de tilliftrail bedraagt 90 mm.		
DH	DeurHoogte	OK-TLT - 30	
VDH	Vrije DoorgangHoogte	OK-TLT - 25	
	Aftimpering (50x11,5) 2x	OK-TLT + 145	
SPH	SParingHoogte	OK-TLT + 95	
EH	ElementHoogte	OK-TLT + 215	

Model: M61-S


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tillift voorziening

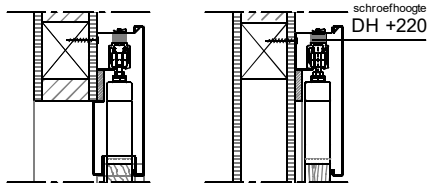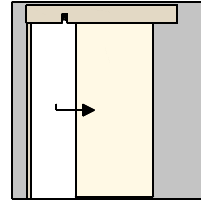

In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
Afmeting 75x90
Door derden te leveren !



Indien GV=90

2x DB - 100

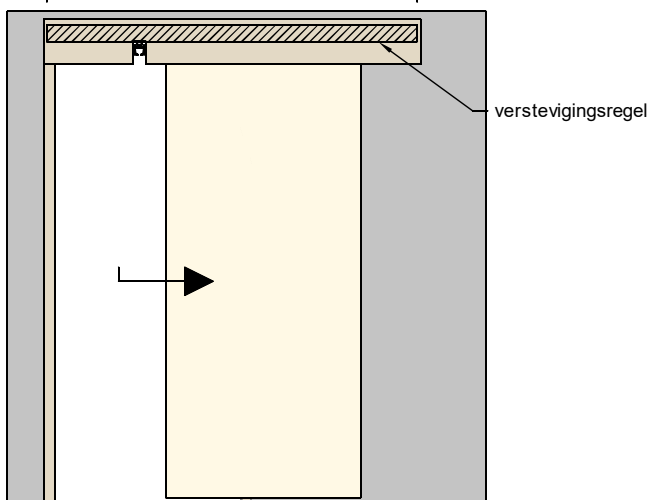


Indien GV=0


2x DB - 50

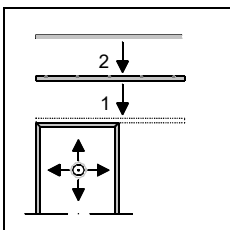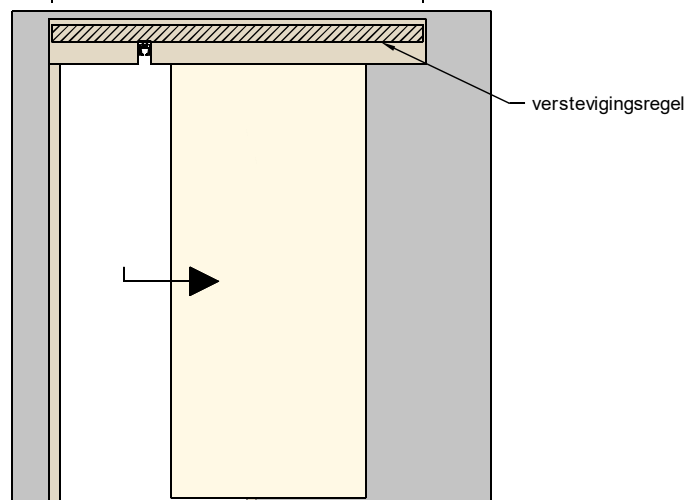

1

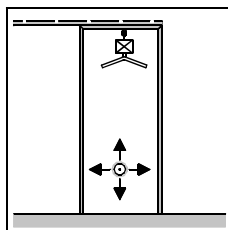

2

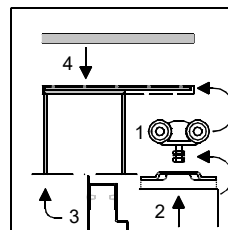

3

- 1 : Rail aan raildrager schroeven
- 1.2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op aftimmering boven de sparing, sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de aftimmering langs de sparing)
- 2 : Tilliftrail plaatsen.
- 3 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities vastzetten.
- 3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- 4 : Afdekkappen monteren




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuromvattende geleider
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model N61)
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)

ANDUSTA

Model: N01-N61



Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

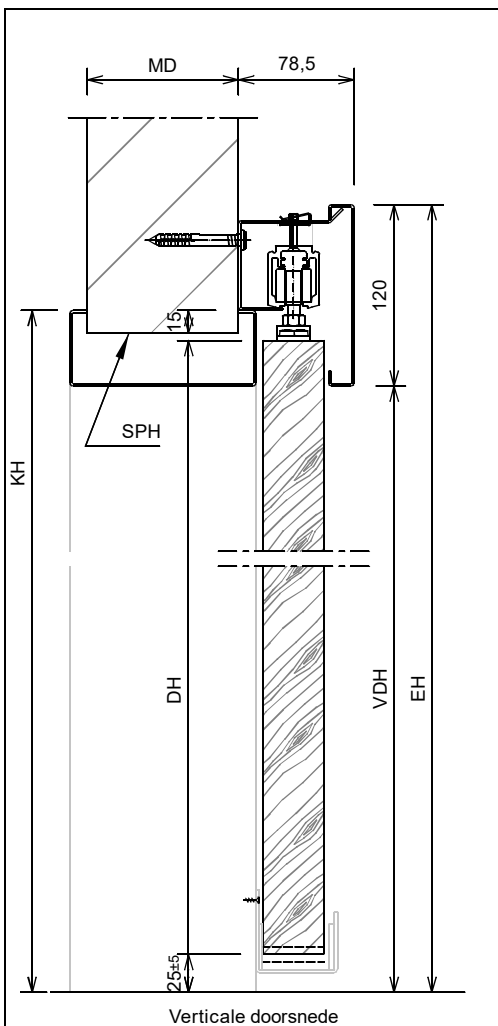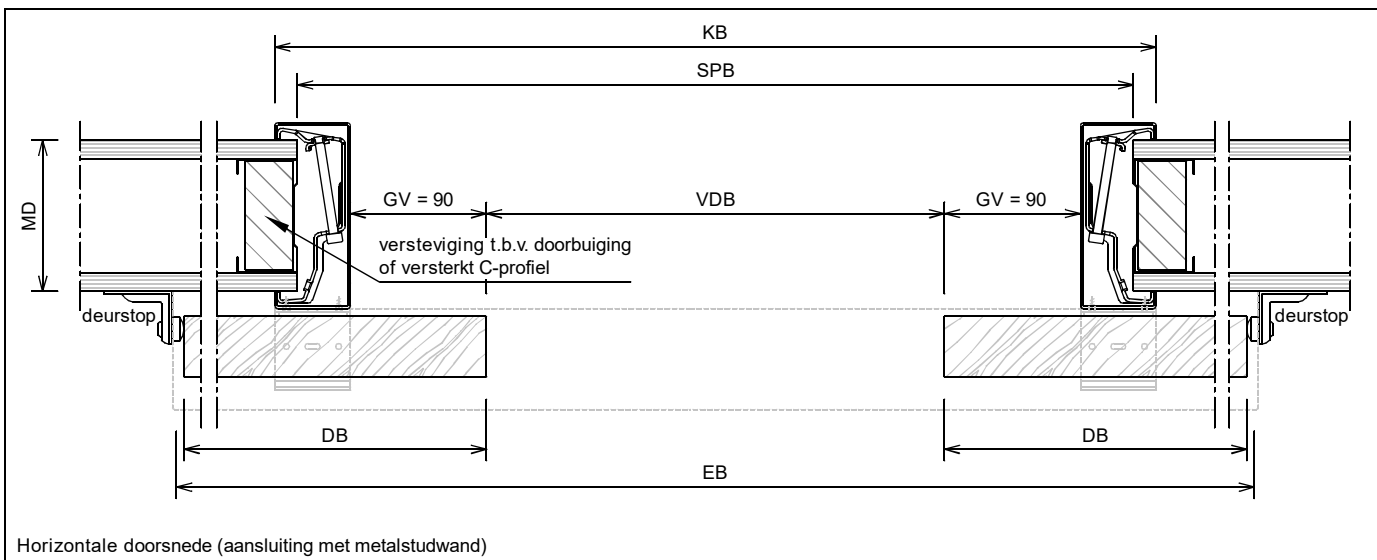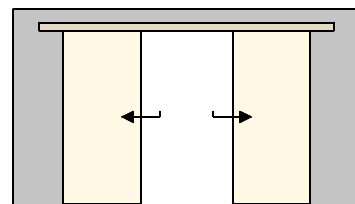


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	GrijpVlak alleen 0 of 90 mogelijk		
VDB	Vrije DoorgangsBreedte GV 0	$2 \cdot DB - 50$	
VDB	Vrije DoorgangsBreedte GV 90	$2 \cdot DB - 230$	
KB	KozijnBreedte	$2 \cdot DB + 50$	
EB	ElementBreedte (Lengte afdekkap) GV 0	$4 \cdot DB - 35$	
EB	ElementBreedte (Lengte afdekkap) GV 90	$4 \cdot DB - 215$	
SPB	SParingBreedte	$2 \cdot DB + 20$	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	$DB - 15$	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	$DB - 105$	
MD	Muurdikte 100 / 125 / 150 /		
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije DoorgangsHoogte	$DH - 5$	
KH	KozijnHoogte	$DH + 45$	
SPH	SparingHoogte	$DH + 30$	
EH	ElementHoogte	$DH + 115$	

Model: N01-61


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

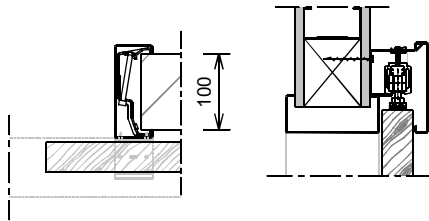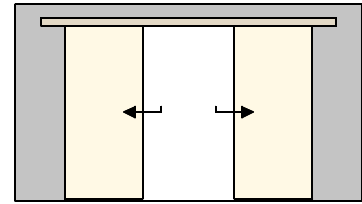



MD 100 > per zijde 1x gipskartonplaat 12,5mm

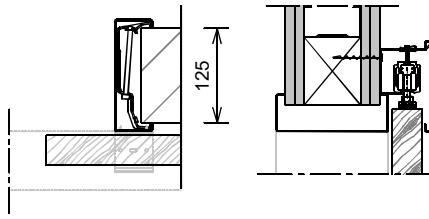


MD 125 > per zijde 2x gipskartonplaat 12,5mm

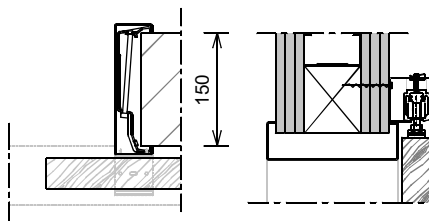


MD 150 > per zijde 3x gipskartonplaat 12,5mm

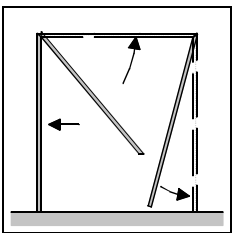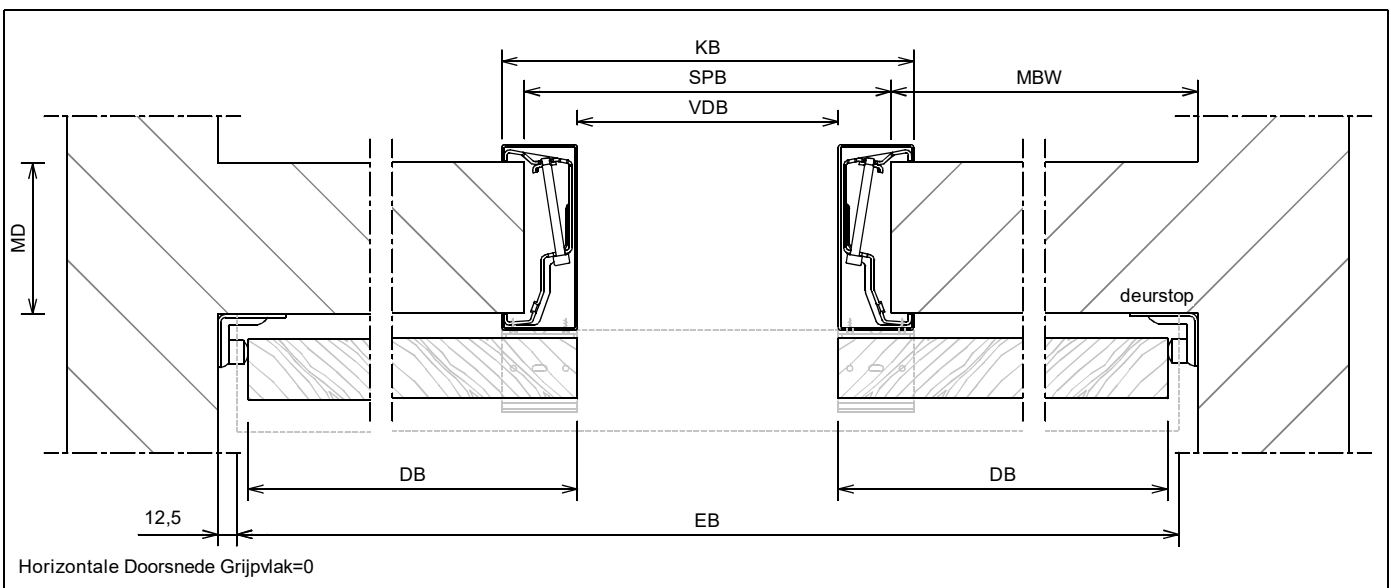


1

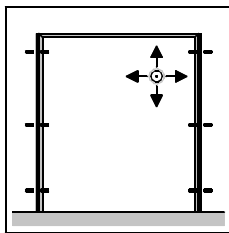

2

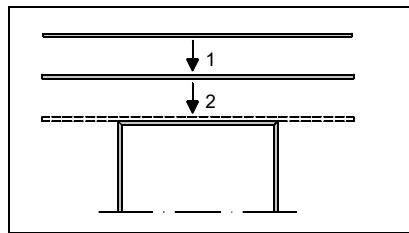

3

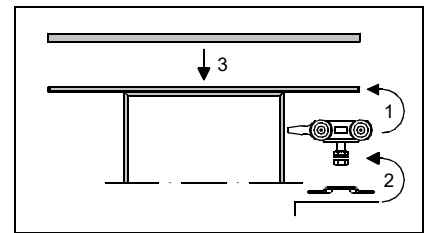

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- 2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- 2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- 3 : Afdekkap monteren.



Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuromvattende geleider
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model N61)
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)


ANDUSTA

Model: N01-N61

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

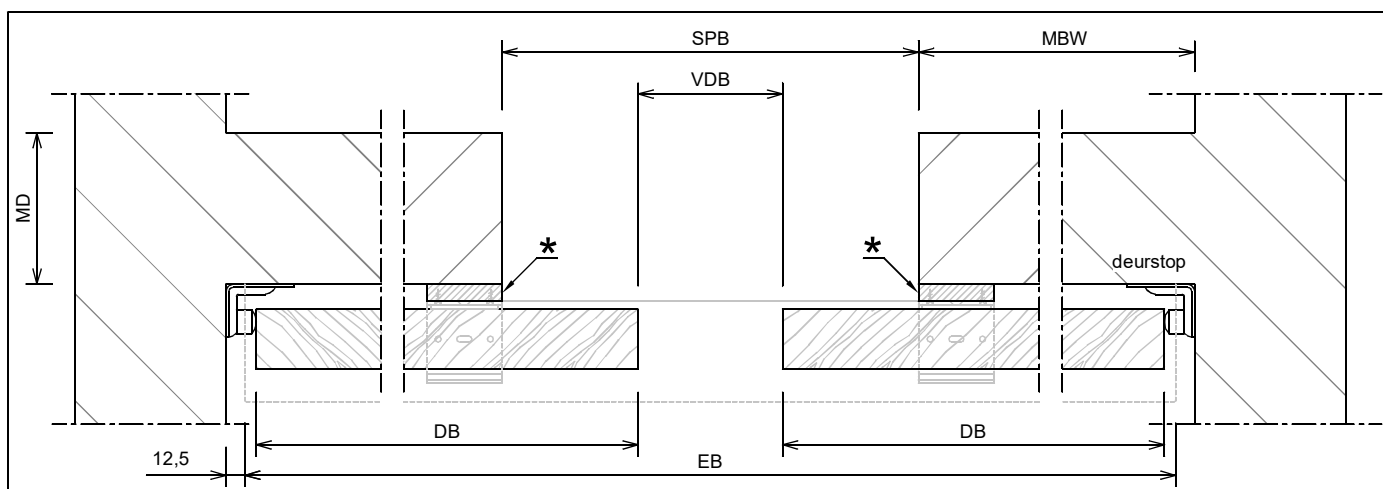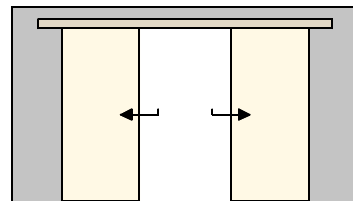

* = houten lijst 50 x 11,5mm
door derden te leveren!



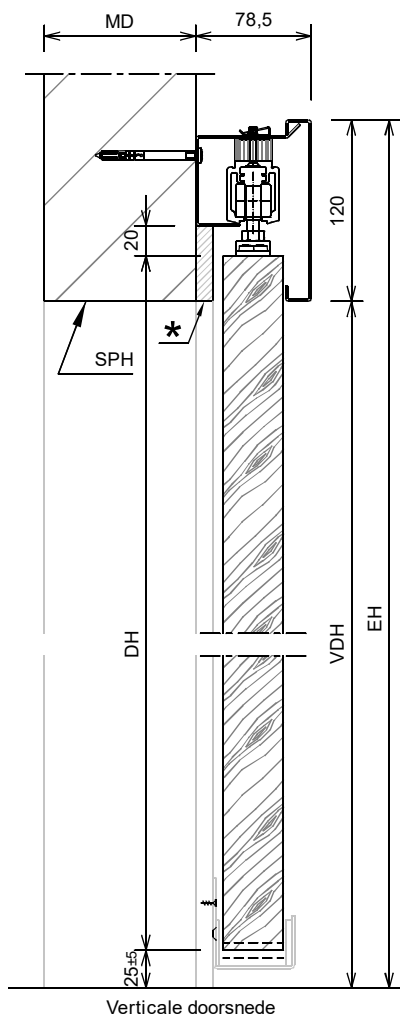


Verticale doorsnede

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	Grijpvlak	alleen 0 of 90 mogelijk	
VDB	Vrije Doorgangsbreedte GV 0	$2 \times DB - 50$	
VDB	Vrije Doorgangsbreedte GV 90	$2 \times DB - 230$	
	Aftimring (50x11,5) 1x	$2 \times DB - 50$	
MD	MuurDikte 100 / 125 / 150 /		
EB	ElementBreedte (Lengte afdekkap) GV 0	$4 \times DB - 35$	
EB	ElementBreedte (Lengte afdekkap) GV 90	$4 \times DB - 215$	
SPB	SParingBreedte	$2 \times DB - 50$	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	$DB - 15$	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	$DB - 105$	
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgangshoogte	$DH - 5$	
	Aftimring (50x11,5) 2x	$DH + 45$	
SH	SparingHoogte	$DH + 30$	
EH	ElementHoogte	$DH + 115$	


Model: N01-61

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

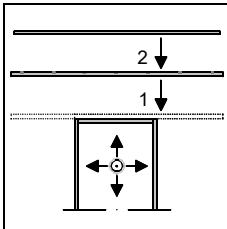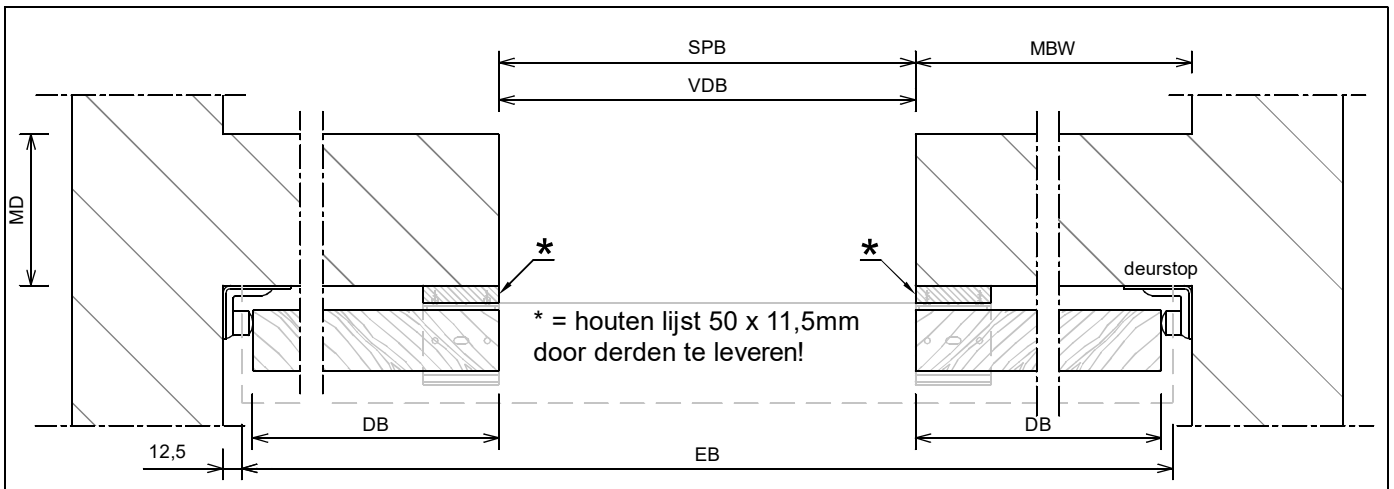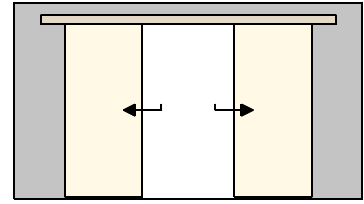

1

- 1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op aftimmering boven de sparing, stijlen gelijk aan de buitenzijde van de aftimmering langs de sparing.)

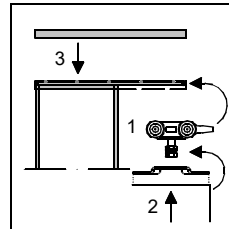

2

- 2.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien. Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- .3 : Afdekkap monteren.




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuromvattende geleider
- elektrische aandrijving (Linea Drive)
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model N61)
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend

ANDUSTA

Model: N01-N61



Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

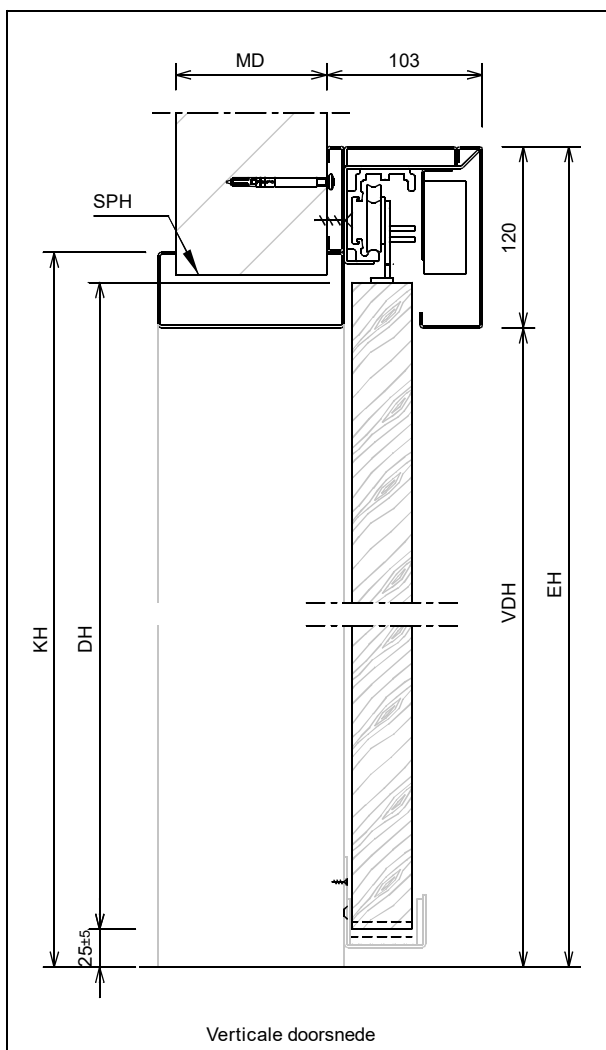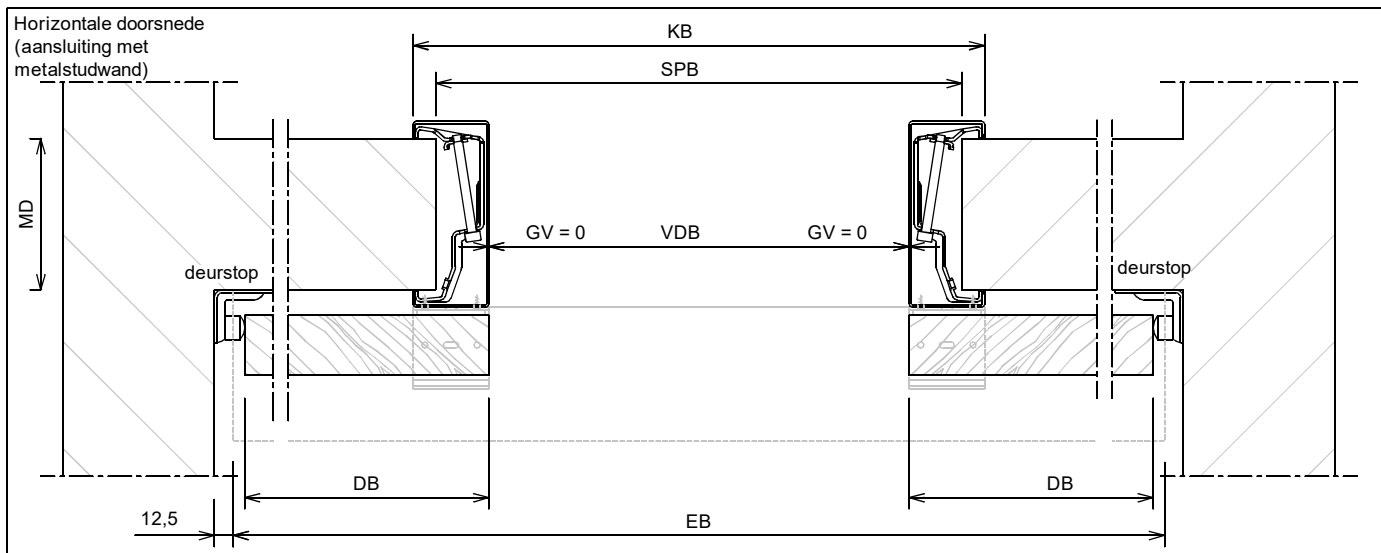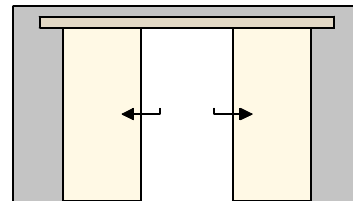


	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	Grijpvlak		
VDB	Vrije DoorgangsBreedte (grijpvlak 0)	$2 \cdot DB - 50$	
VDB	Vrije DoorgangsBreedte (grijpvlak 90)	$2 \cdot DB - 230$	
KB	KozijnBreedte	$2 \cdot DB + 50$	
MD	MuurDikte 100 / 125 / 150 /		
EB	ElementBreedte (Lengte afdekkap) GV 0	$4 \cdot DB - 35$	
EB	ElementBreedte (Lengte afdekkap) GV 90	$4 \cdot DB - 215$	
SPB	SParingsBreedte	$2 \cdot DB + 20$	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel	$DB - 105$	
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije DoorgangsHoogte	$DH - 5$	
KH	KozijnHoogte	$DH + 45$	
SPH	SParingsHoogte	$DH + 30$	
EH	ElementHoogte	$DH + 115$	

Model: N01-61


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

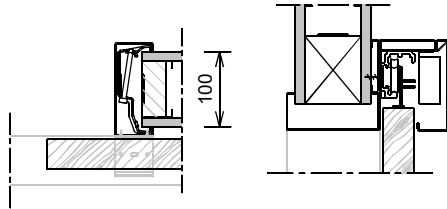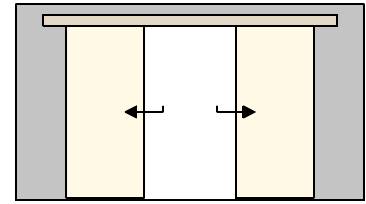



MD 100 > per zijde 1x gipskartonplaat 12,5mm

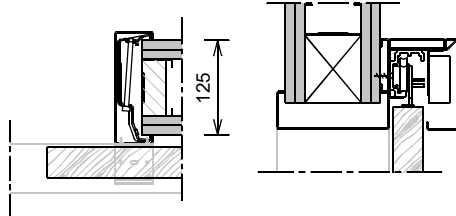


MD 125 > per zijde 2x gipskartonplaat 12,5mm

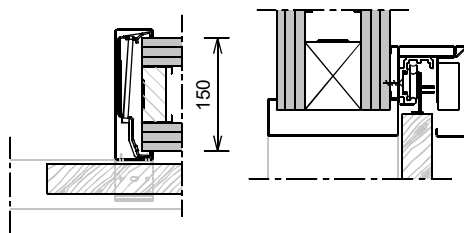


MD 150 > per zijde 3x gipskartonplaat 12,5mm

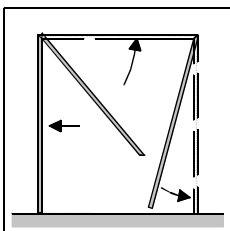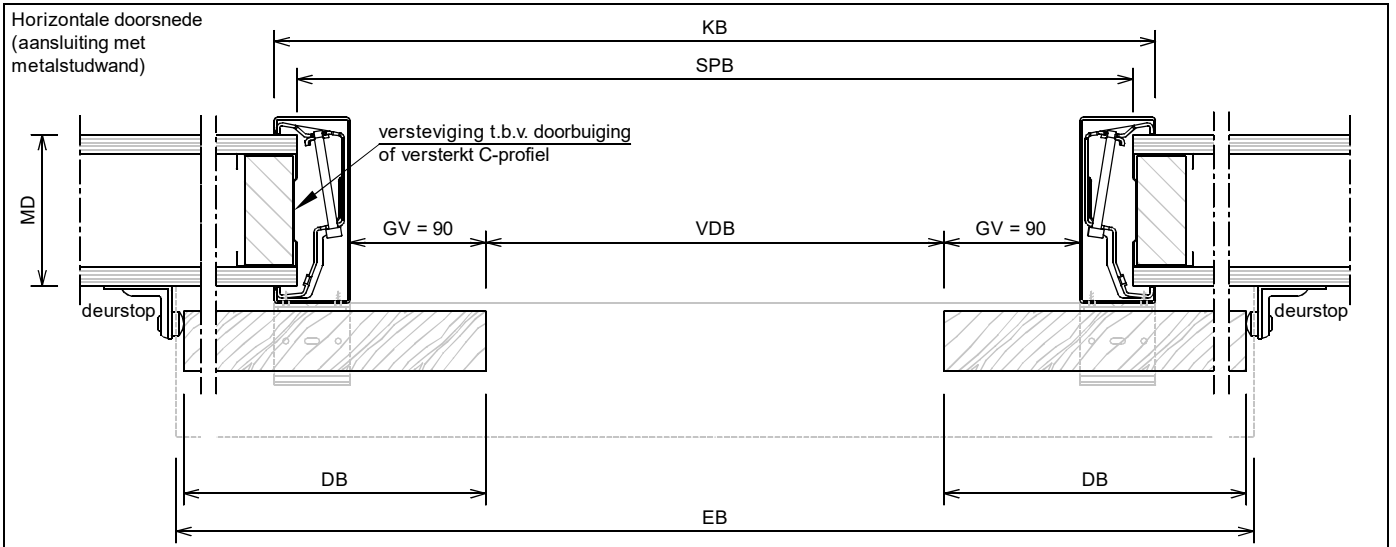


1

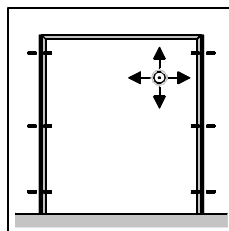

2

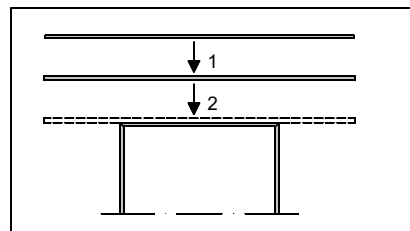

3

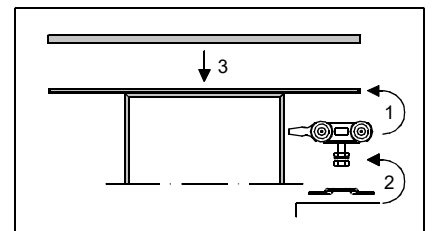

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- .3 : Afdekkap monteren.





Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuromvattende geleider
- elektrische aandrijving (Linea Drive)
- optie: uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model N61)
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend


ANDUSTA

Model: N01-N61

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

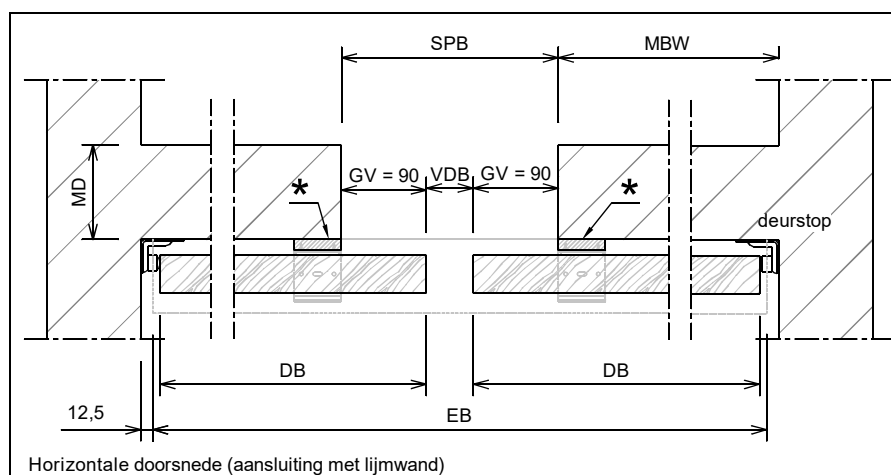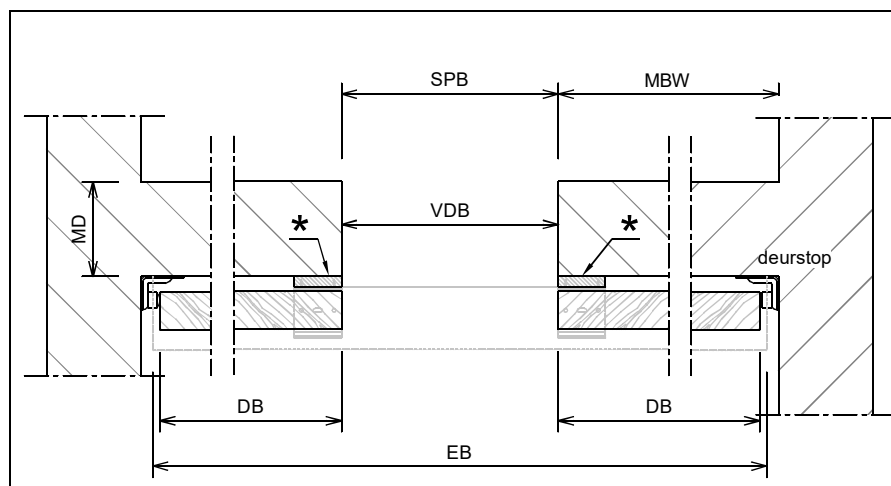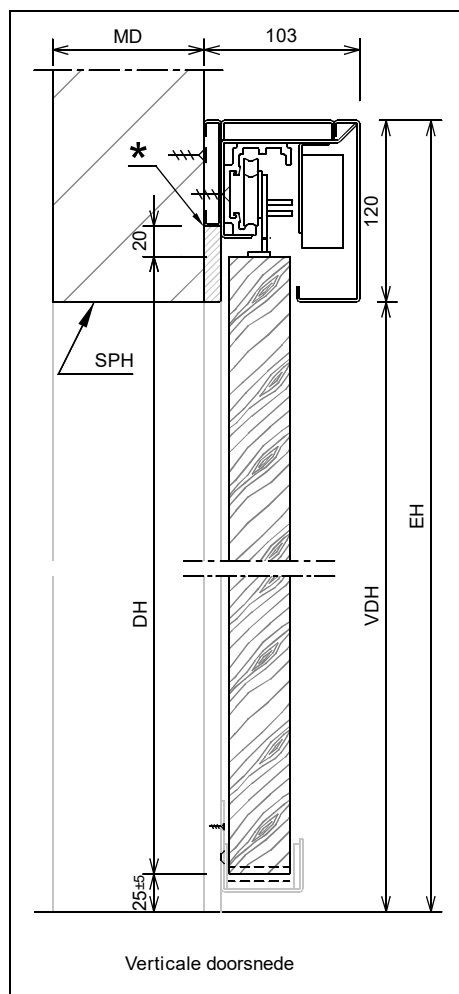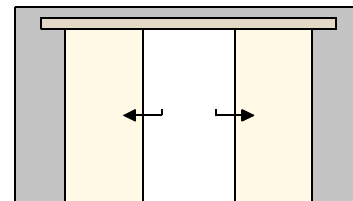

* = houten lijst 50 x 11,5 mm.
door derden te leveren!

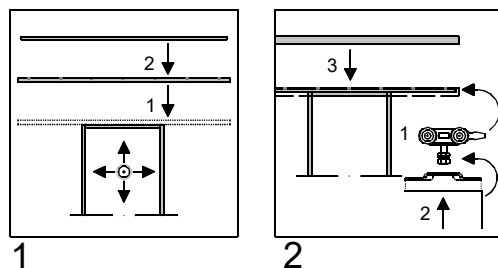

- 1 : Rail aan raildrager schroeven.
- 2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op aftimmering boven de sparing)
- 2.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- 2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- 3 : Afdekkap monteren.

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
GV	Grijpvlak		
GV	Vrije Doorgangsbreedte GV 0	$2 \cdot DB - 50$	
VDB	Vrije Doorgangsbreedte GV 90	$2 \cdot DB - 230$	
	Aftimmering (50x11,5) 1x	$2 \cdot DB - 50$	
MD	MuurDikte 100 / 125 / 150 /		
EB	ElementBreedte (Lengte afdekkap) GV 0	$4 \cdot DB - 35$	
EB	ElementBreedte (Lengte afdekkap) GV 90	$4 \cdot DB - 215$	
SPB	SParingBreedte	$2 \cdot DB - 50$	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	$DB - 15$	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	$DB - 105$	
DH	DeurHoogte		
VDH	Vrije Doorgangshoogte	$DH - 5$	
	Aftimmering (50x11,5) 2x	$DH + 45$	
SPH	SParingHoogte	$DH + 30$	
EH	ElementHoogte	$DH + 115$	