


Brandwerend

- i.v.n. toepassing elektrische aandrijving is er GEEN rapport t.a.v. brandwerendheid beschikbaar.

ANDUSTA

Model: R01-R61-Q-E

Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht
Brandwerend met elektrische bediening


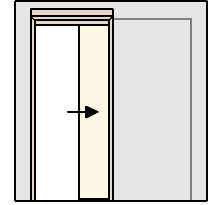


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard gipsvulling in kap en stijlen
- standaard uitgevoerd met geïntegreerd borstelprofiel
- standaard af fabriek gelast nisgedeelte met versteviging
- standaard Heavy Duty aandrijving (max. 100 kg deurblad gewicht)
- standaard Geze schuifgarnituur
- standaard grijpvlak 0 mm
- standaard geschikt voor muurdikte 150 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm

Optie

- uitvoering met "plafond hoge deur" (model R61)
- uitgevoerd met grijpvlak 105 mm
- uitgevoerd t.b.v wanddikte 175 mm
- uitgevoerd met bewegingsmelder
- uitgevoerd met elleboogschakelaar

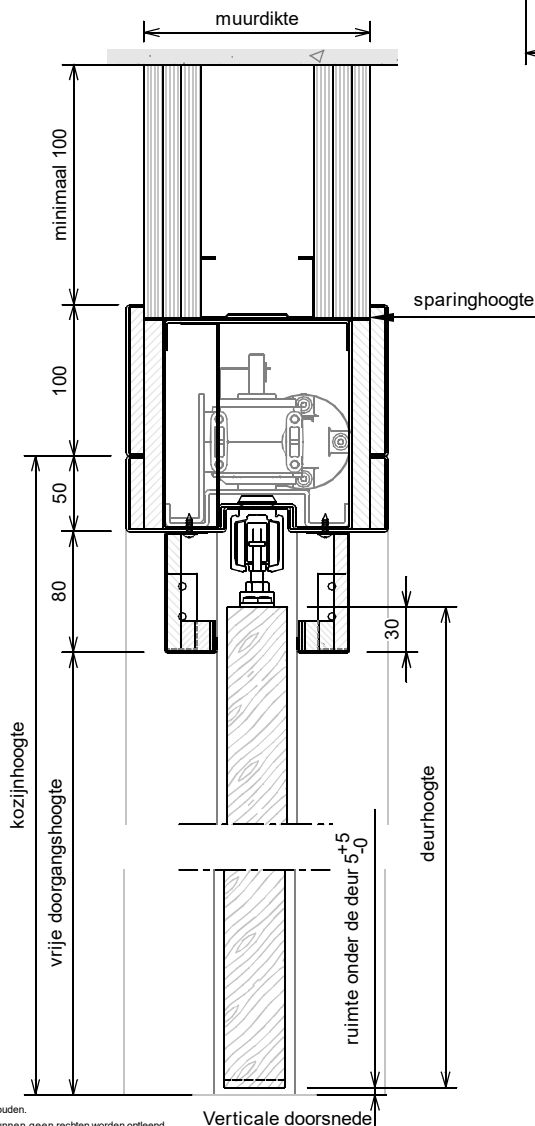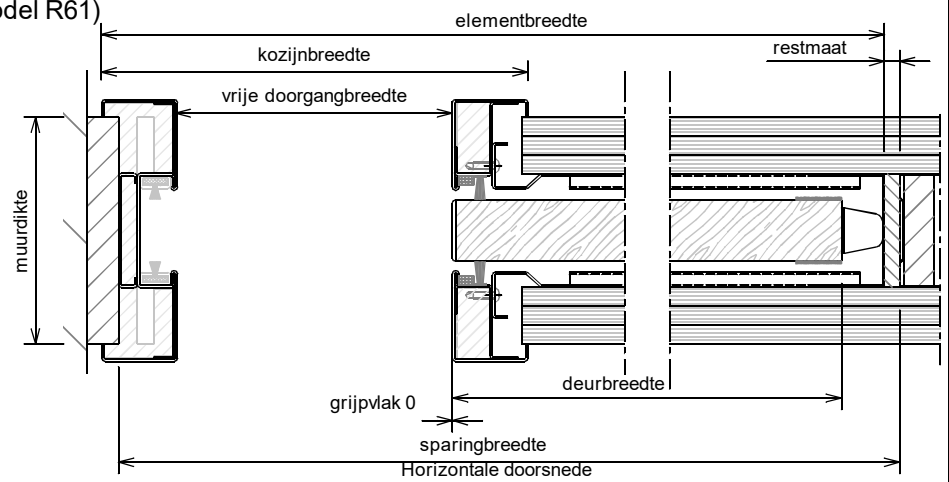





Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 980, max. 1480)		
Grijpvlak	0 / 105	
Kozijnbreedte	deurbreedte + 25	
Vrije doorgangsbreedte (grijpvlak 0)	deurbreedte - 75	
Elementbreedte (grijpvlak 0)	2 * deurbreedte + 5	
Sparingbreedte (grijpvlak 0)	2 * deurbreedte + 15	
Vrije doorgangsbreedte (grijpvlak 105)	deurbreedte - 180	
Elementbreedte (grijpvlak 105)	2 * deurbreedte - 75	
Sparingbreedte (grijpvlak 105)	2 * deurbreedte - 65	
Restmaat (uitvullen voorafgaand aan gipsbeplating)		
Muurdikte	150 / 175	
Deurhoogte	2115 / 2315	
Kozijnhoogte	deurhoogte + 105	
Vrije doorgangshoogte	deurhoogte - 25	
Sparinghoogte	deurhoogte + 205	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen



ANDUSTA

Model: R01-R61-Q-E



Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht
Brandwerend met elektrische bediening

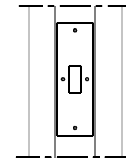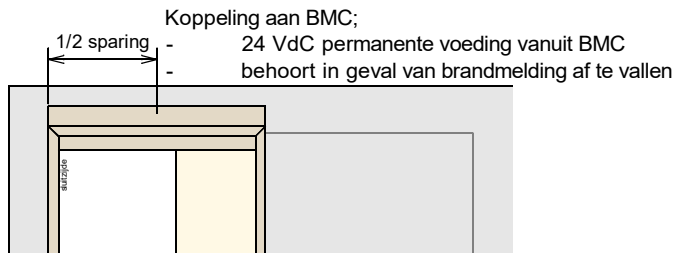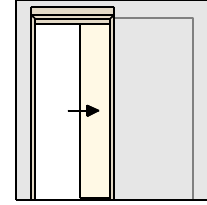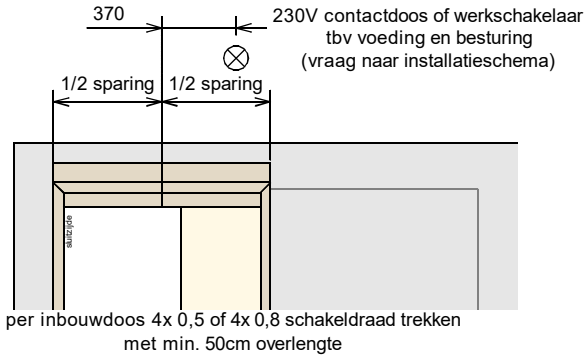


Slotgat + RVS-sluitplaat (optie)

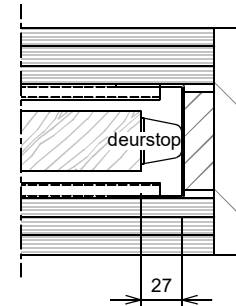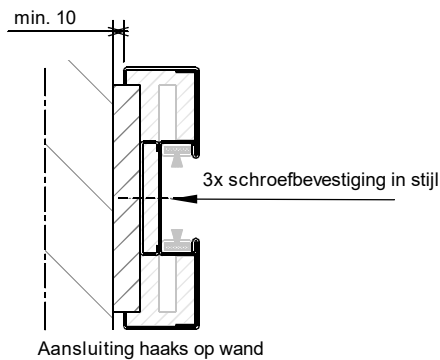


Grijpvlak 0 = deurstop 27

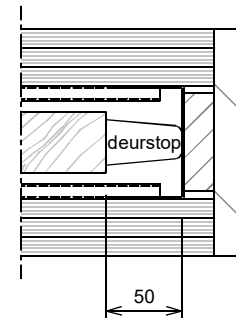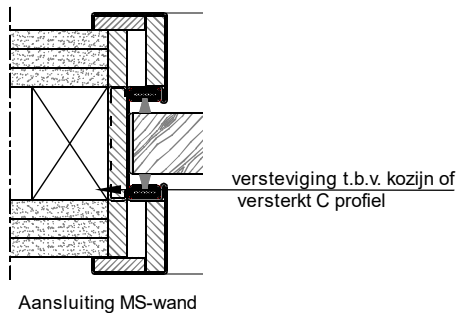


Grijpvlak 105 = deurstop 50

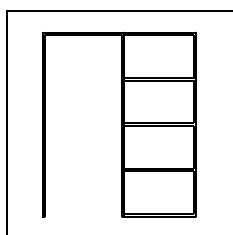


1

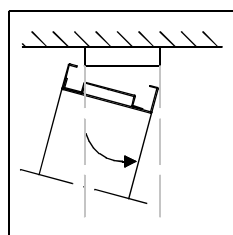


2

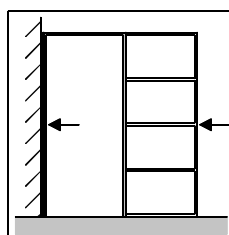

3

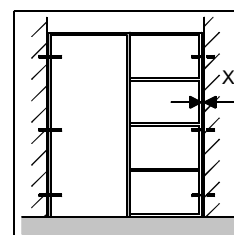

4

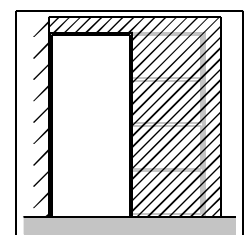

5

- 1 : Kozijn monteren.
- 2 : Kozijn in gespaarde opening plaatsen (indien aanwezig kozijn aan bovenliggende wanddeel draaien).
- 3 : Kozijn sluitstijl zijwaarts aan wandlat schuiven.
Stijlen + bovendorpel nauwkeurig te lood stellen.
- 4 : Restmaat X uitvullen + kozijn vastschroeven.
- 5 : Kozijn + eventueel bovenliggend wanddeel afwerken.

Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Bestand: R01_R61_S_0